411572
Storage Cabinet

HomePlus Collection

SAUDER®

Good Furniture Made Possible

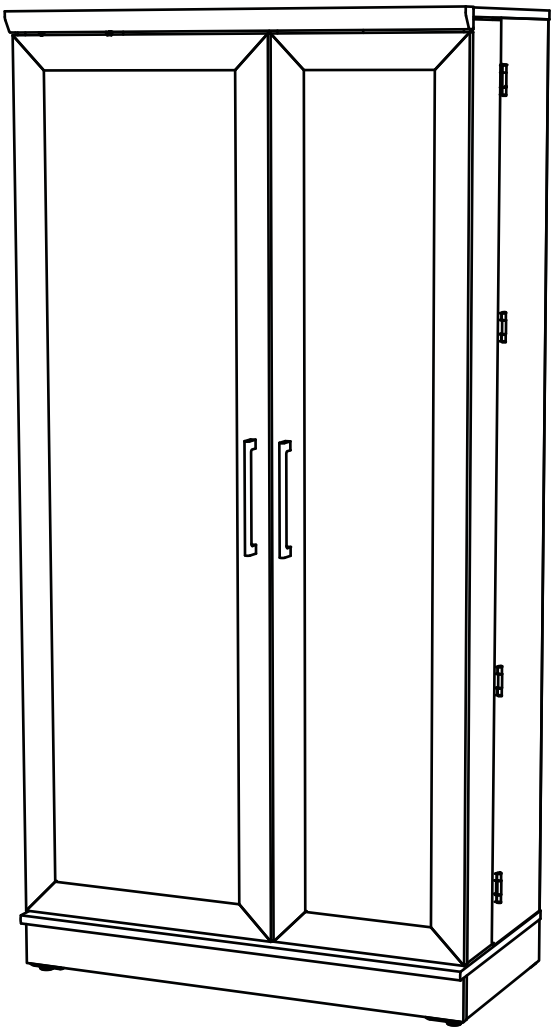

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING YOUR UNIT TO THE STORE

1-800-523-3987

www.sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Made in the USA
Archbold, OH

English.....Page 1-20
Français.....Pages 21-24
Espanol.....Páginas 25-28

Lot #: 337920 **04 / 11 / 11**

Date Purchased: _____

TABLE OF CONTENTS

Part Identification.....3

Hardware Identification 4

Assembly Steps..... 5-20

Safety 29-30

Warranty.....31

Français..... 21-24

Espanol..... 25-28

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED



No. 2 Phillips Screwdriver



Tip Shown Actual Size

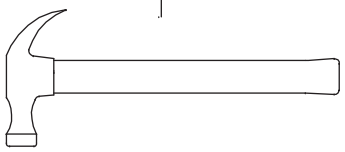

Hammer



Straight Edge Screwdriver

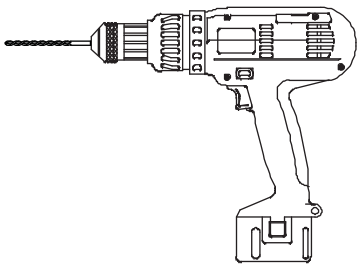

Electric drill with 1/4" bit

PART IDENTIFICATION: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PART IDENTIFICATION to help identify similar parts.

A	SMALL END	1
B	LARGE END	1
C	DOOR END	1
D	UPRIGHT	1
E	TOP	1
F	BOTTOM	1
G	DOOR SHELF	3

H	DOOR UPRIGHT	1
I	LARGE SHELF	1
J	SMALL SHELF	1
K	BACK	1
L	LARGE DOOR	1
M	SMALL DOOR	1
N	LARGE ADJUSTABLE SHELF	2

O	ADJUSTABLE DOOR SHELF	3
P	SMALL ADJUSTABLE SHELF	2
Q	FRONT SKIRT	1
R	SIDE SKIRT	2
S	TOP MOLDING	1

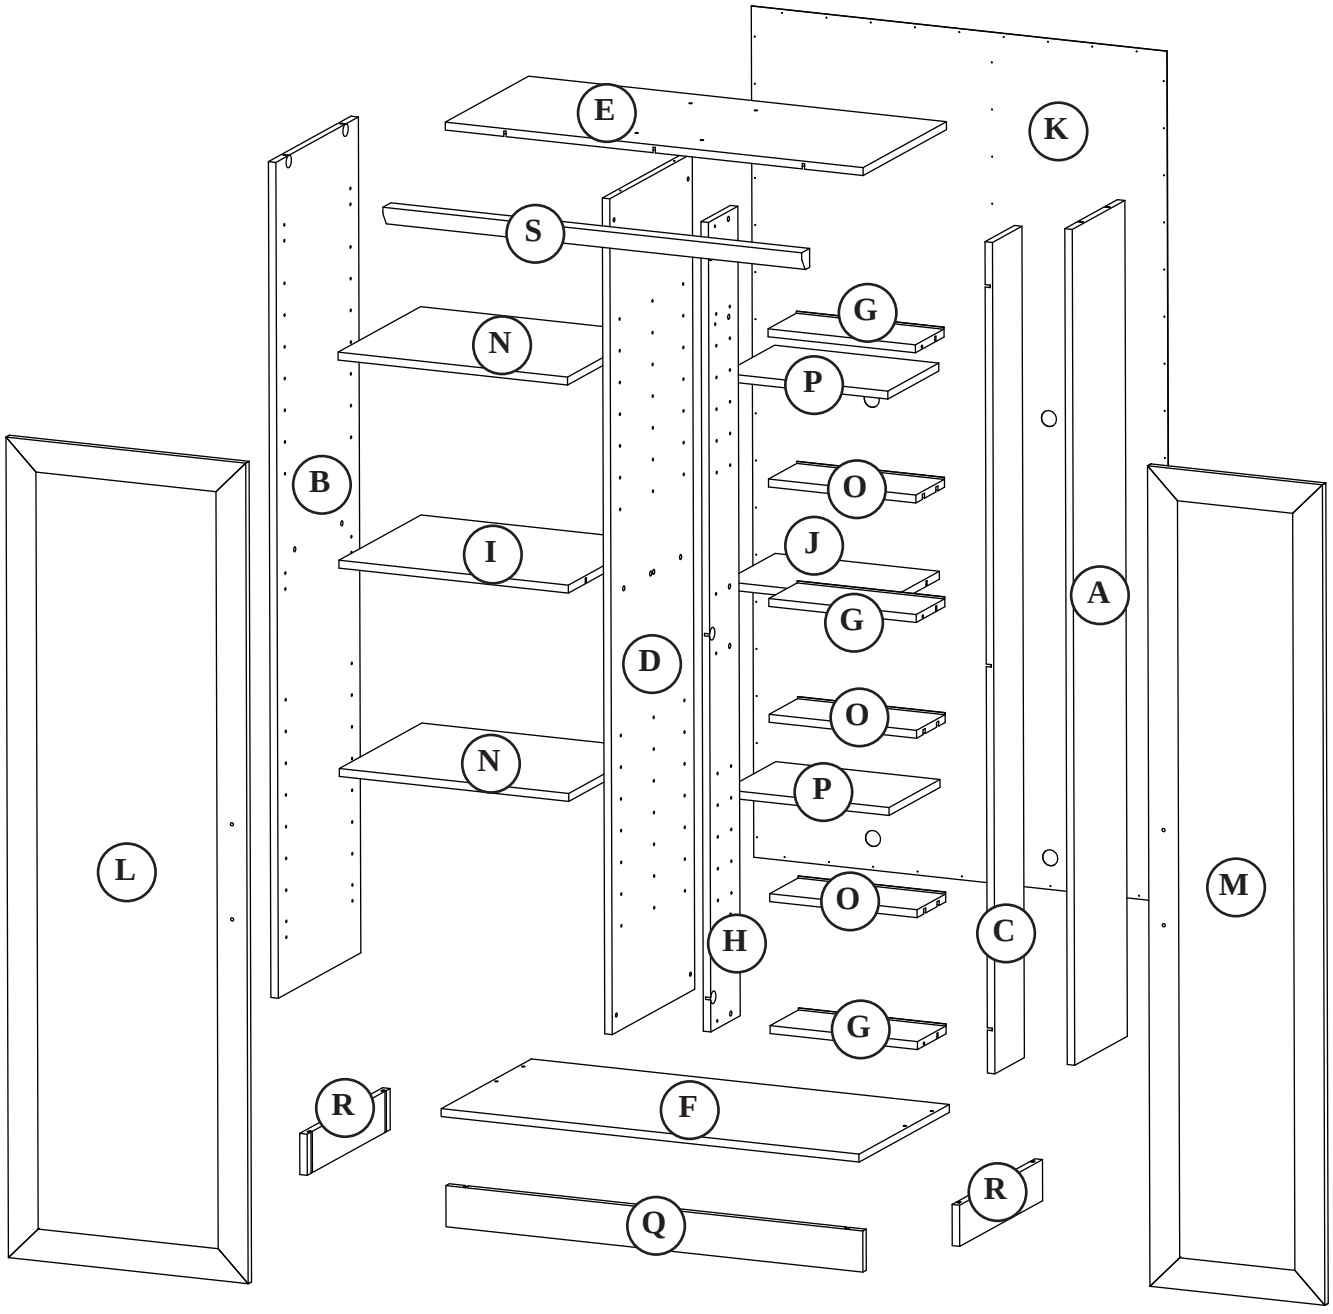

HARDWARE IDENTIFICATION

T FRONT FOOT - 2

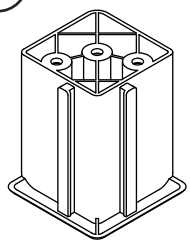

U REAR FOOT - 2

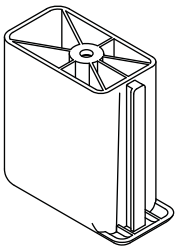

V TWIST-LOCK® FASTENER - 27

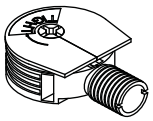

W METAL BRACKET - 1



X PULL - 2

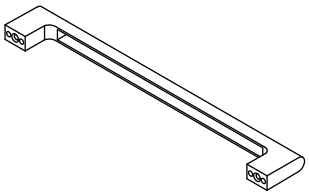

Y SAFETY BRACKET - 1

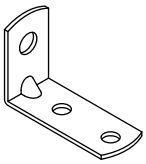

Z DOOR STOP - 2



AA METAL PIN - 34



BB RUBBER SLEEVE - 16

CC ADJUSTABLE GLIDE - 4



DD PROPEL NUT - 4



EE SPRING HINGE - 3

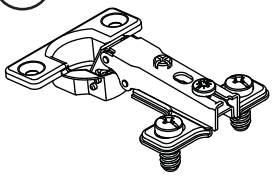

FF HOLE PLUG - 8

GG SMALL HOLE PLUG - 6

HH STRIKE PLATE - 2

II SHELF SNAP - 12



JJ FOOT - 2

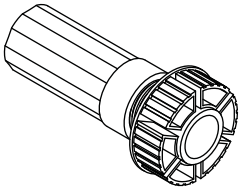

KK FOOT BASE- 2

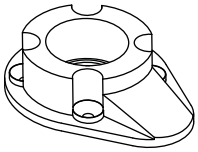

LL HINGE - 4

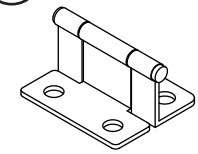

MM BLACK 1-7/8” FLAT HEAD SCREW - 9



NN SILVER 7/8" MACHINE SCREW - 2



OO SILVER 3/4" MACHINE SCREW - 2



PP SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREW - 8



QQ BLACK 9/16" WAFER HEAD SCREW - 4



RR BLACK 9/16” LARGE HEAD SCREW - 19



SS BLACK 1/2” FLAT HEAD SCREW - 8

TT NAIL - 72



Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:
www.sauder.com/services/tips

LARGE DOOR ON LEFT

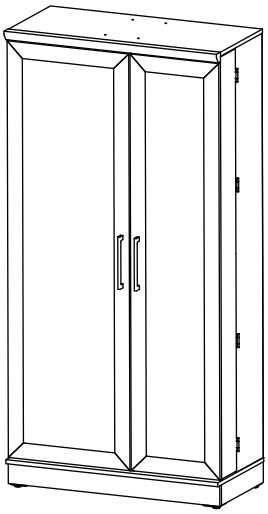

LARGE DOOR ON RIGHT

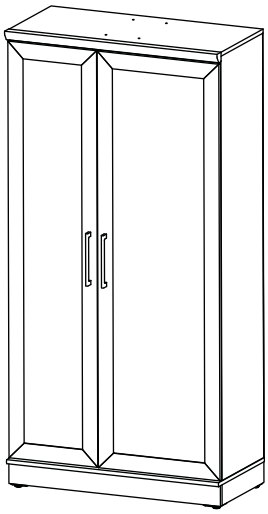

You have the option to assemble the Storage Cabinet with the large DOOR on the left or the large DOOR on the right side.

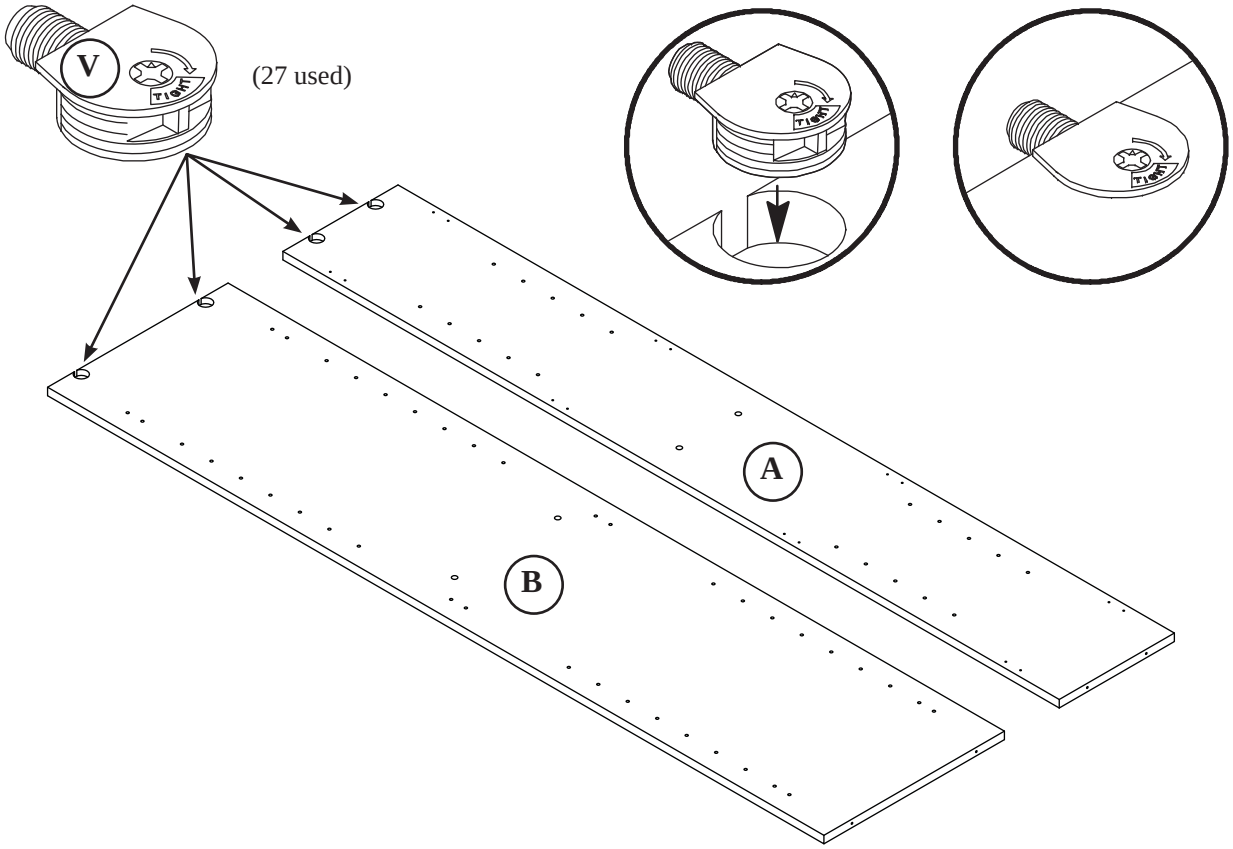

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (V) into the large holes in the ENDS (A and B), DOOR END (C),TOP (E), DOOR SHELVES (G), LARGE SHELF (I), DOOR UPRIGHT (H), and SMALL SHELF (J).

NOTE: Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS at this time.

NOTE: You have the option to assemble the Storage Cabinet with the large DOOR on the left or the large DOOR on the right side of your cabinet.

Step 2

Caution
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

LARGE DOOR ON LEFT

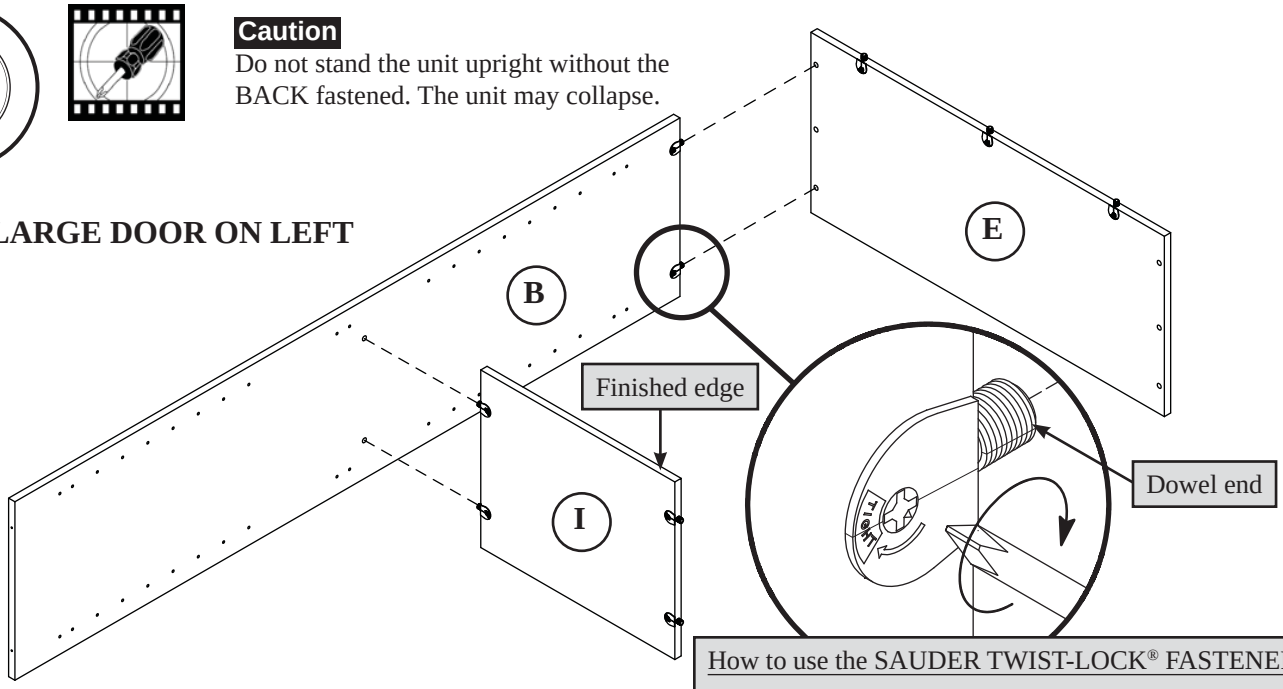

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

LARGE DOOR ON RIGHT

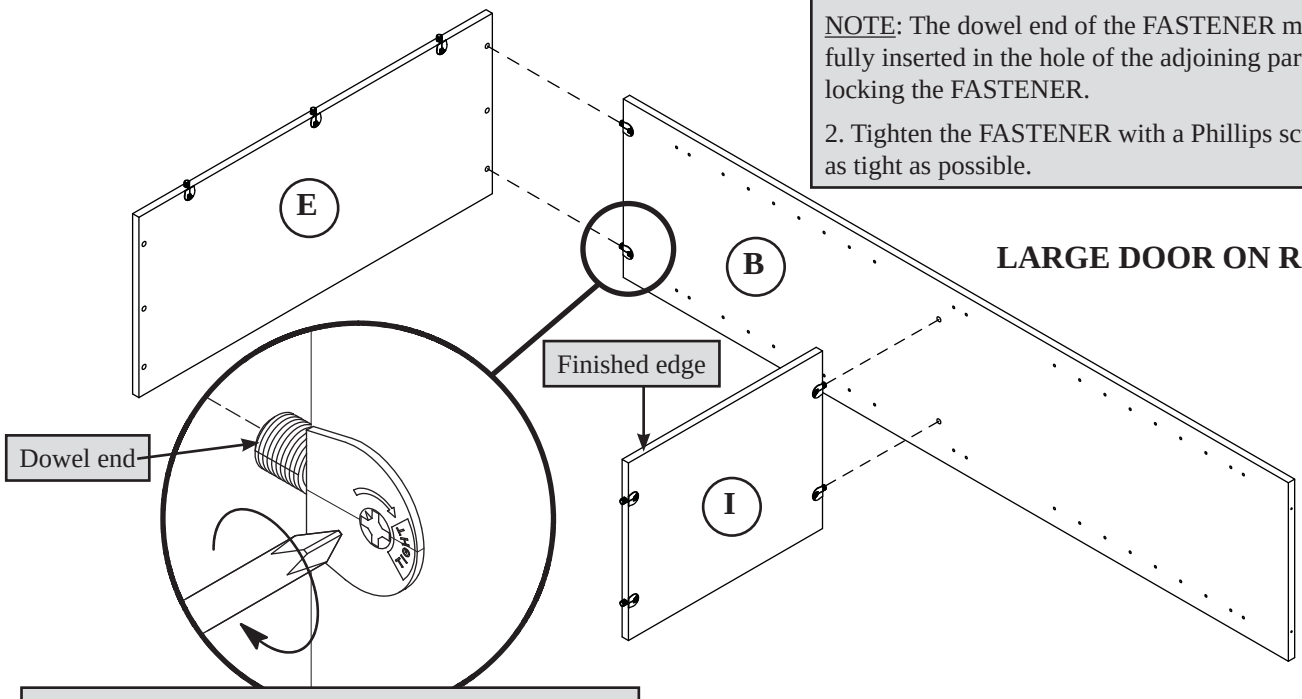

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

Fasten the LARGE END (B) to the TOP (E). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

Fasten the LARGE SHELF (I) to the LARGE END (B). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

Step 3

LARGE DOOR ON LEFT

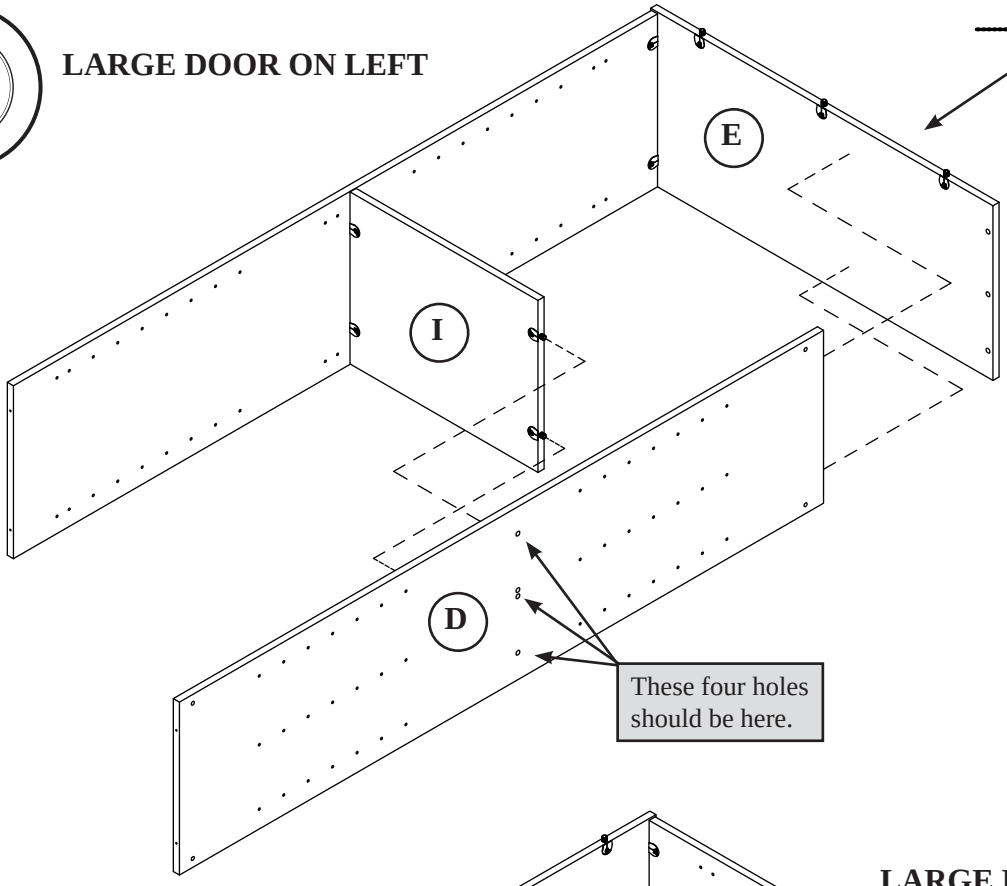

Find the correct holes that line up with the UPRIGHT (D)and drill through the top surface of the TOP (E).

These four holes should be here.

LARGE DOOR ON RIGHT

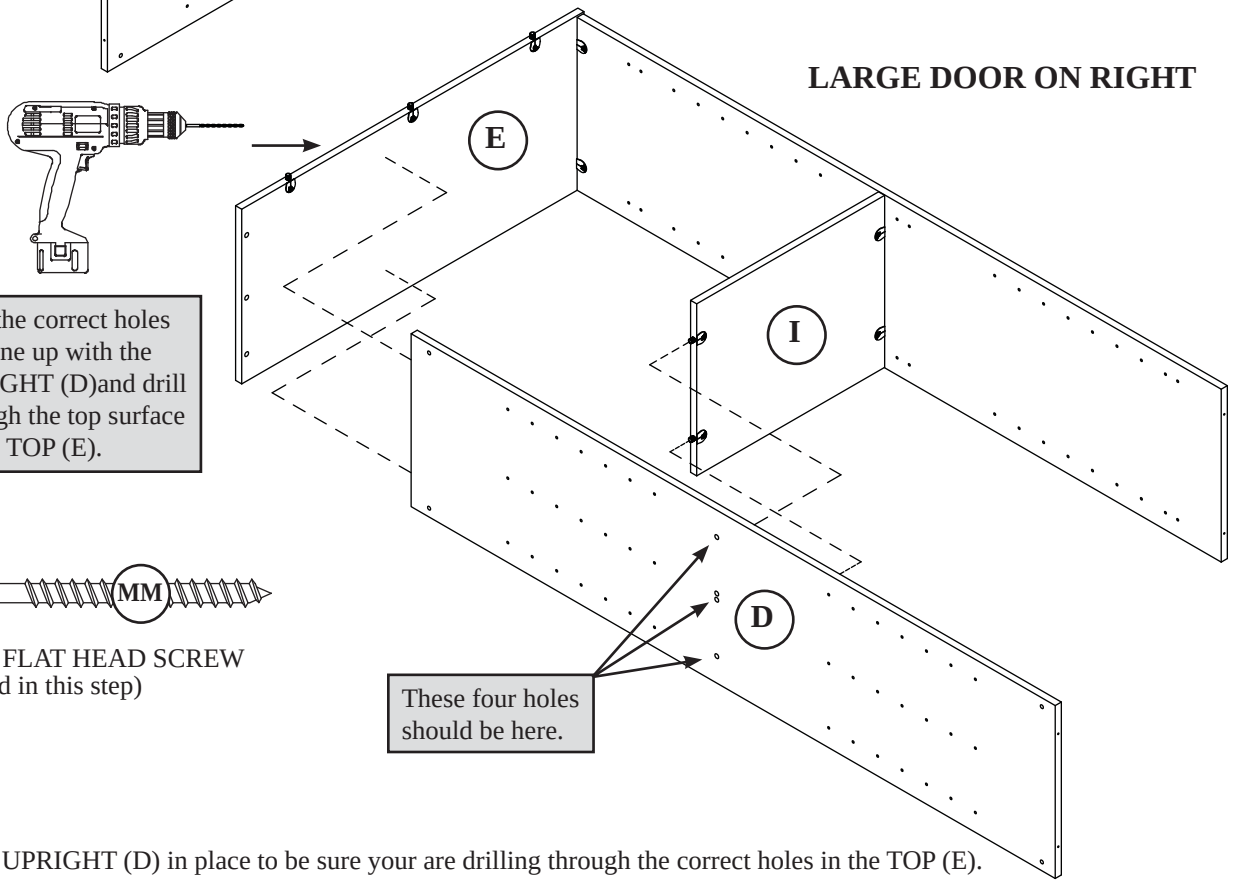

Find the correct holes that line up with the UPRIGHT (D)and drill through the top surface of the TOP (E).

These four holes should be here.



BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(2 used in this step)

NOTE: Stand the UPRIGHT (D) in place to be sure your are drilling through the correct holes in the TOP (E).

There are four pre-drilled holes in the top surface of the TOP (E). Finish drilling out two holes with your electric drill and 1/4" drill bit.

Fasten the UPRIGHT (D) to the TOP (E). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (MM).

Fasten the UPRIGHT (D) to the LARGE SHELF (I). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

Step 4

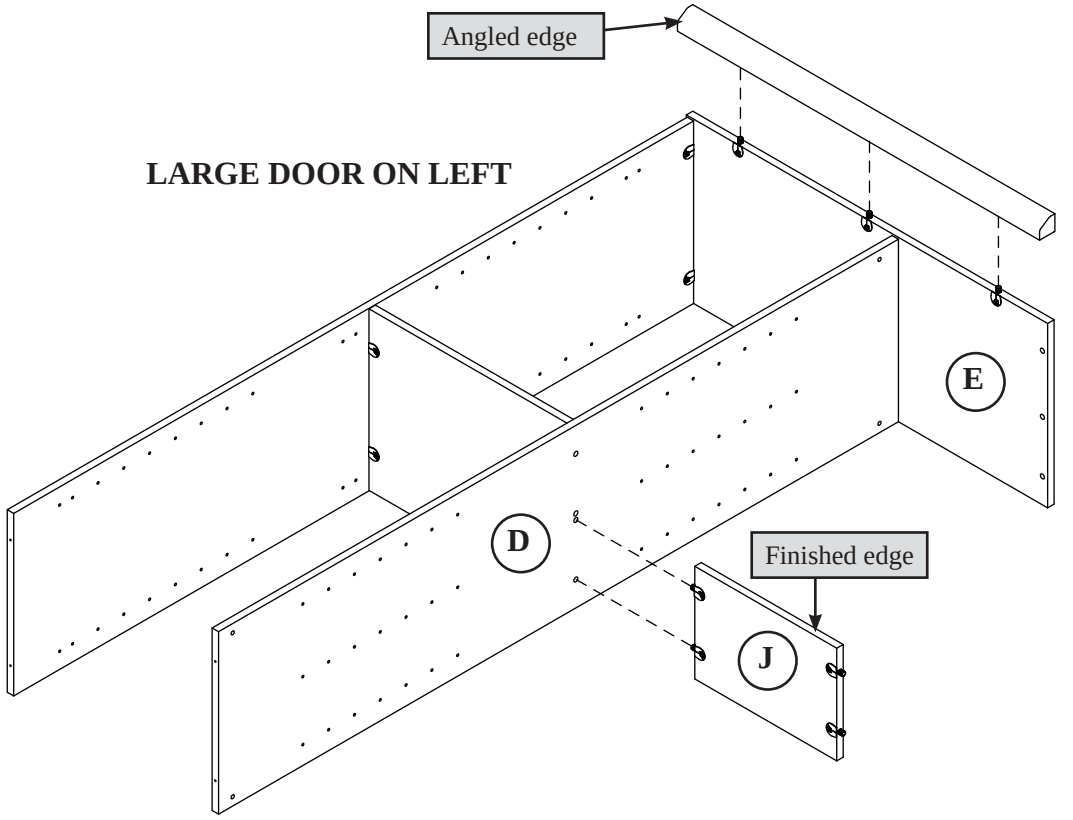

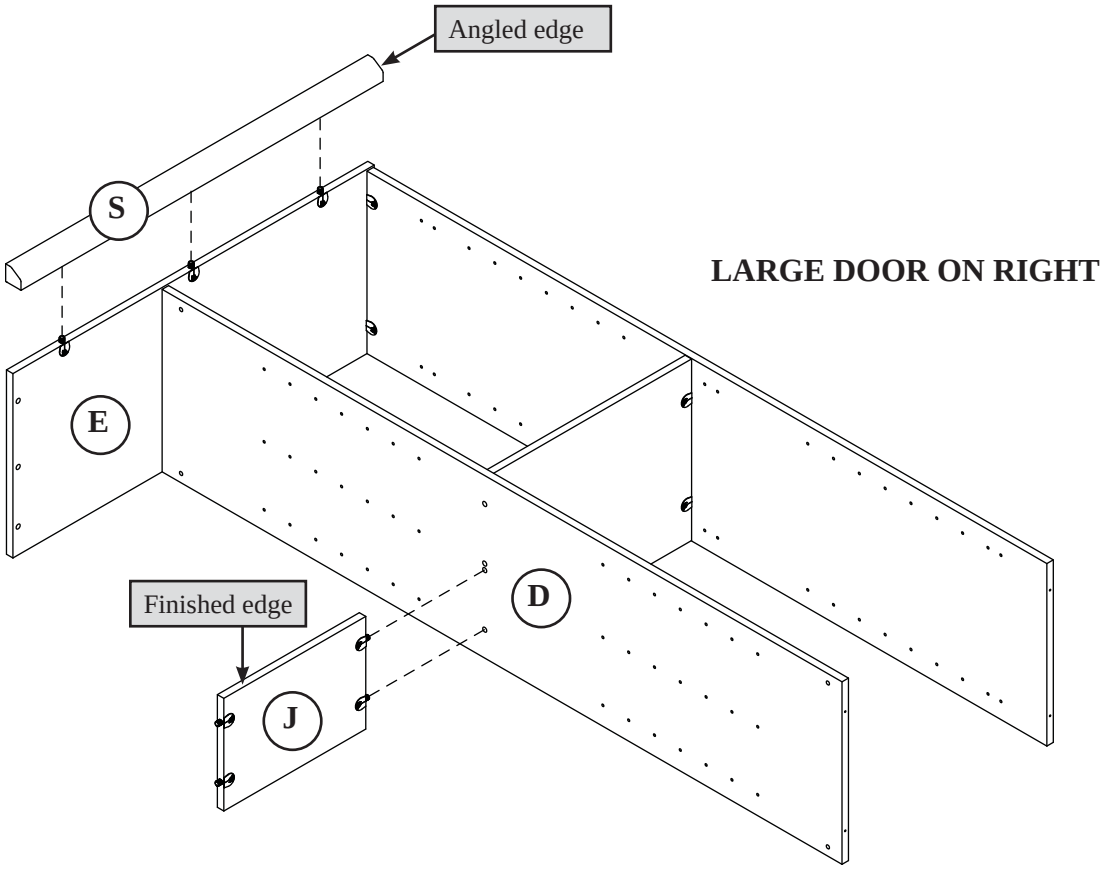

Fasten the TOP MOLDING (S) to the TOP (E). Tighten three TWIST-LOCK® FASTENERS.

Fasten the SMALL SHELF (J) to the UPRIGHT (D). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

Step 5

LARGE DOOR ON LEFT

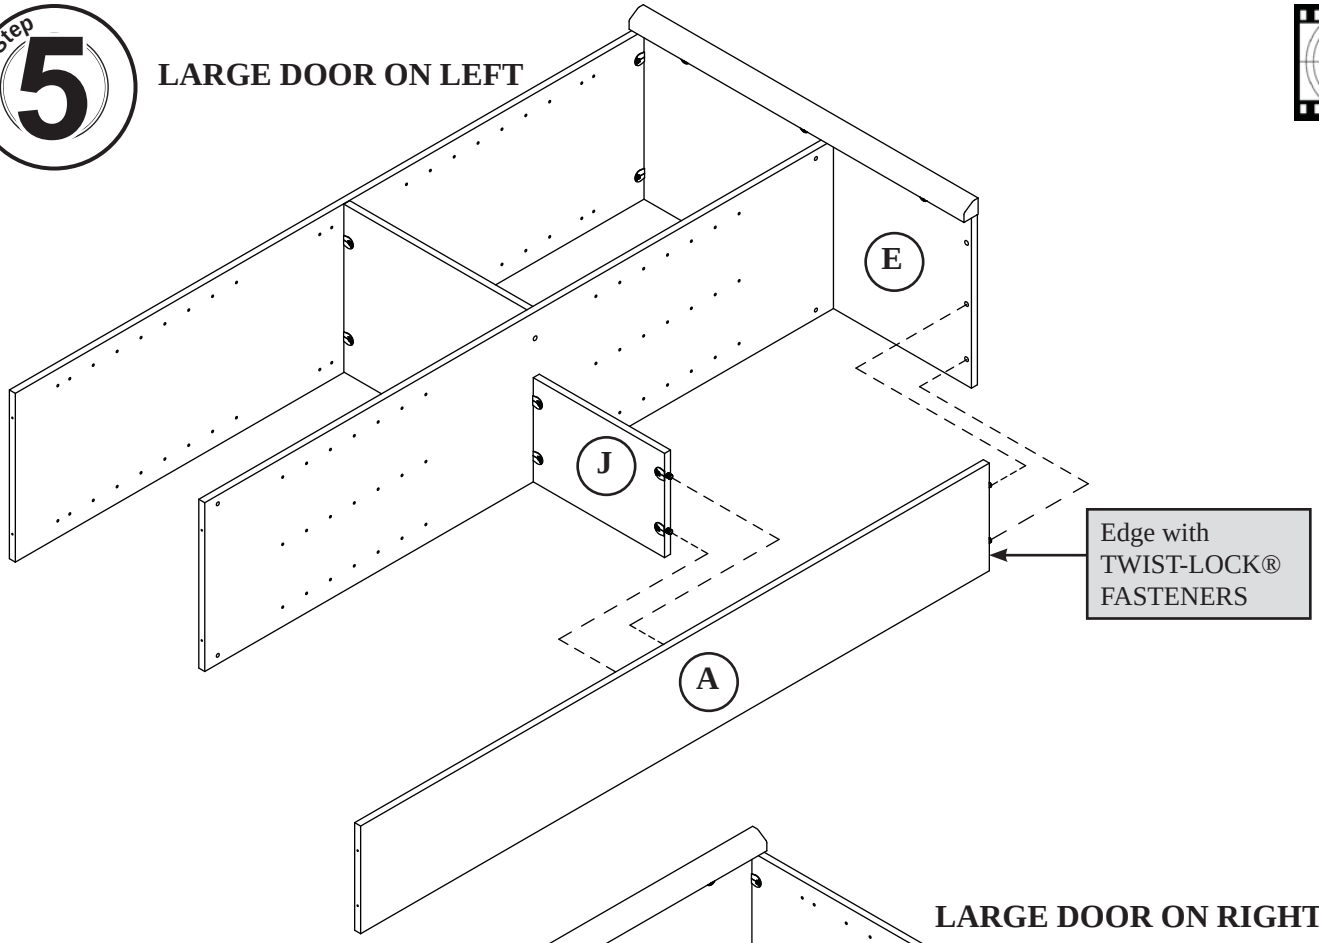

LARGE DOOR ON RIGHT

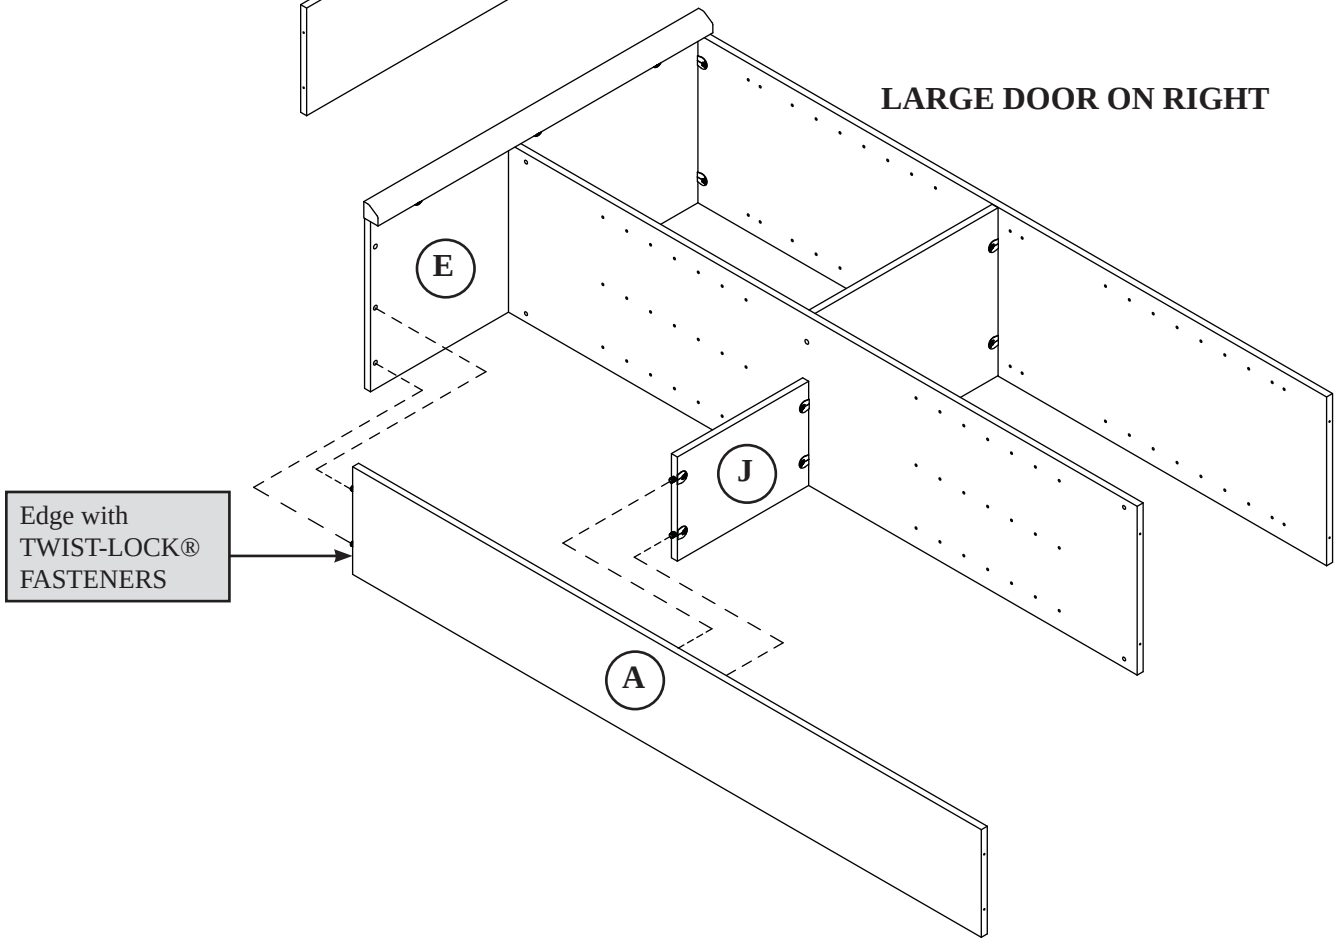

Fasten the SMALL END (A) to the TOP (E) and SMALL SHELF (J). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

Step 6

LARGE DOOR ON LEFT

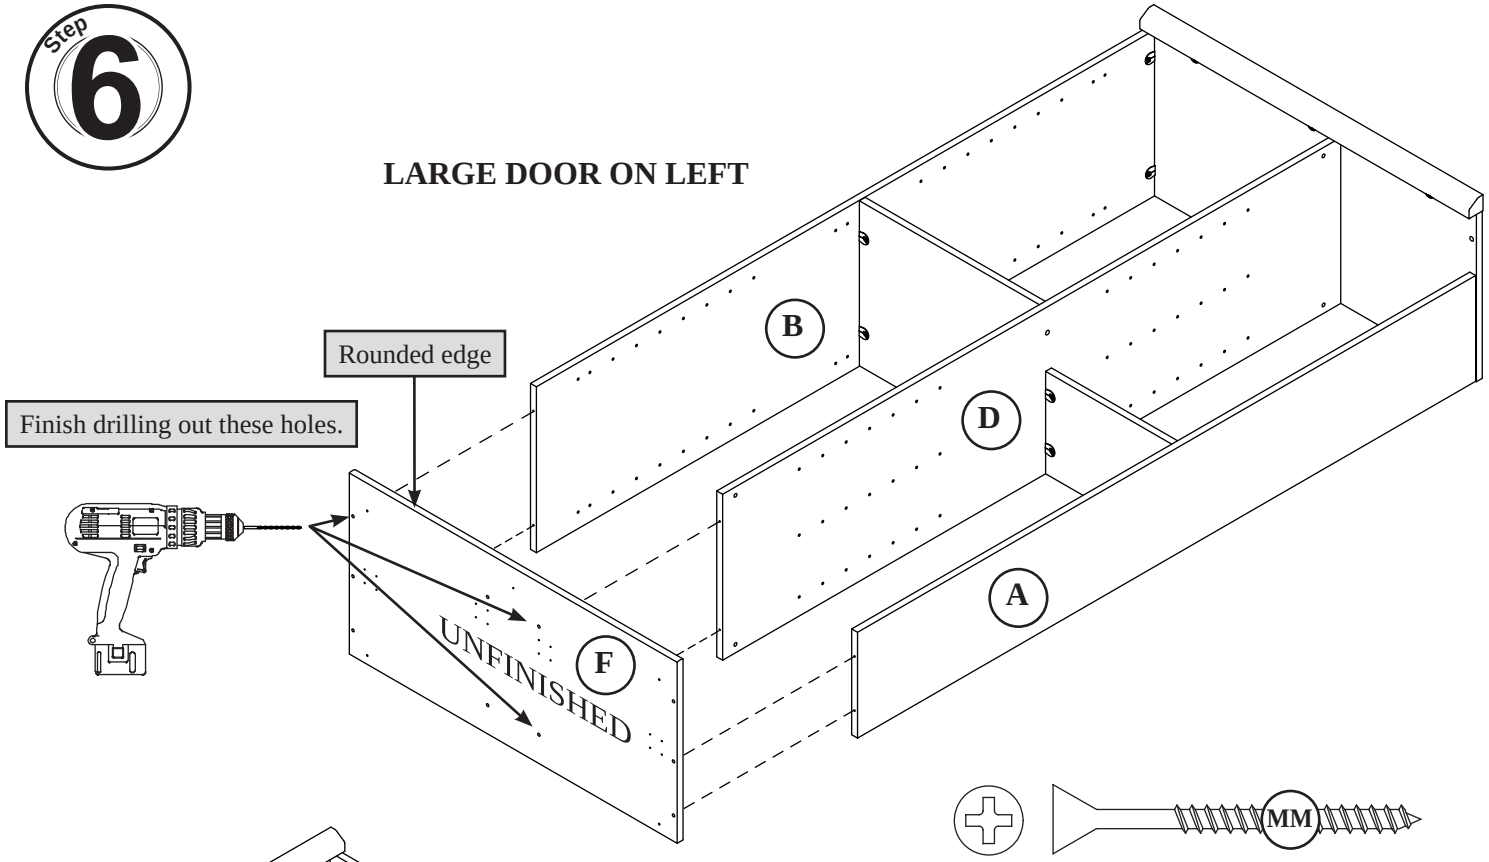

BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(6 used in this step)

LARGE DOOR ON RIGHT

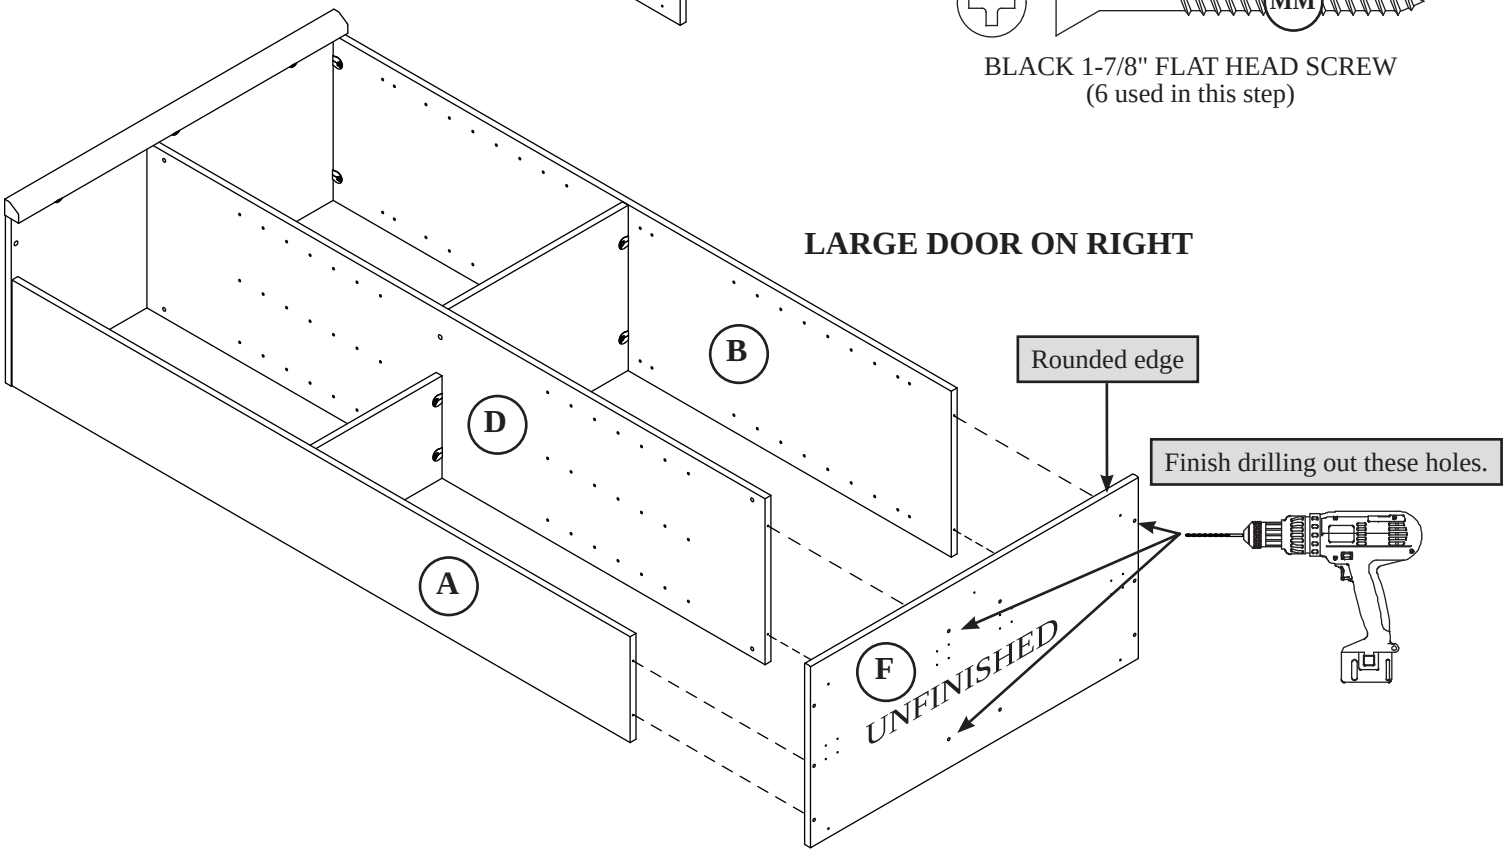

Finish drilling out the pre-drilled hole with your electric drill and 1/4" drill bit to fasten the BOTTOM(F) to the LARGE END (B) and UPRIGHT (D).

Fasten the BOTTOM (F) to the ENDS (A and B) and UPRIGHT (D). Use six BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (MM).

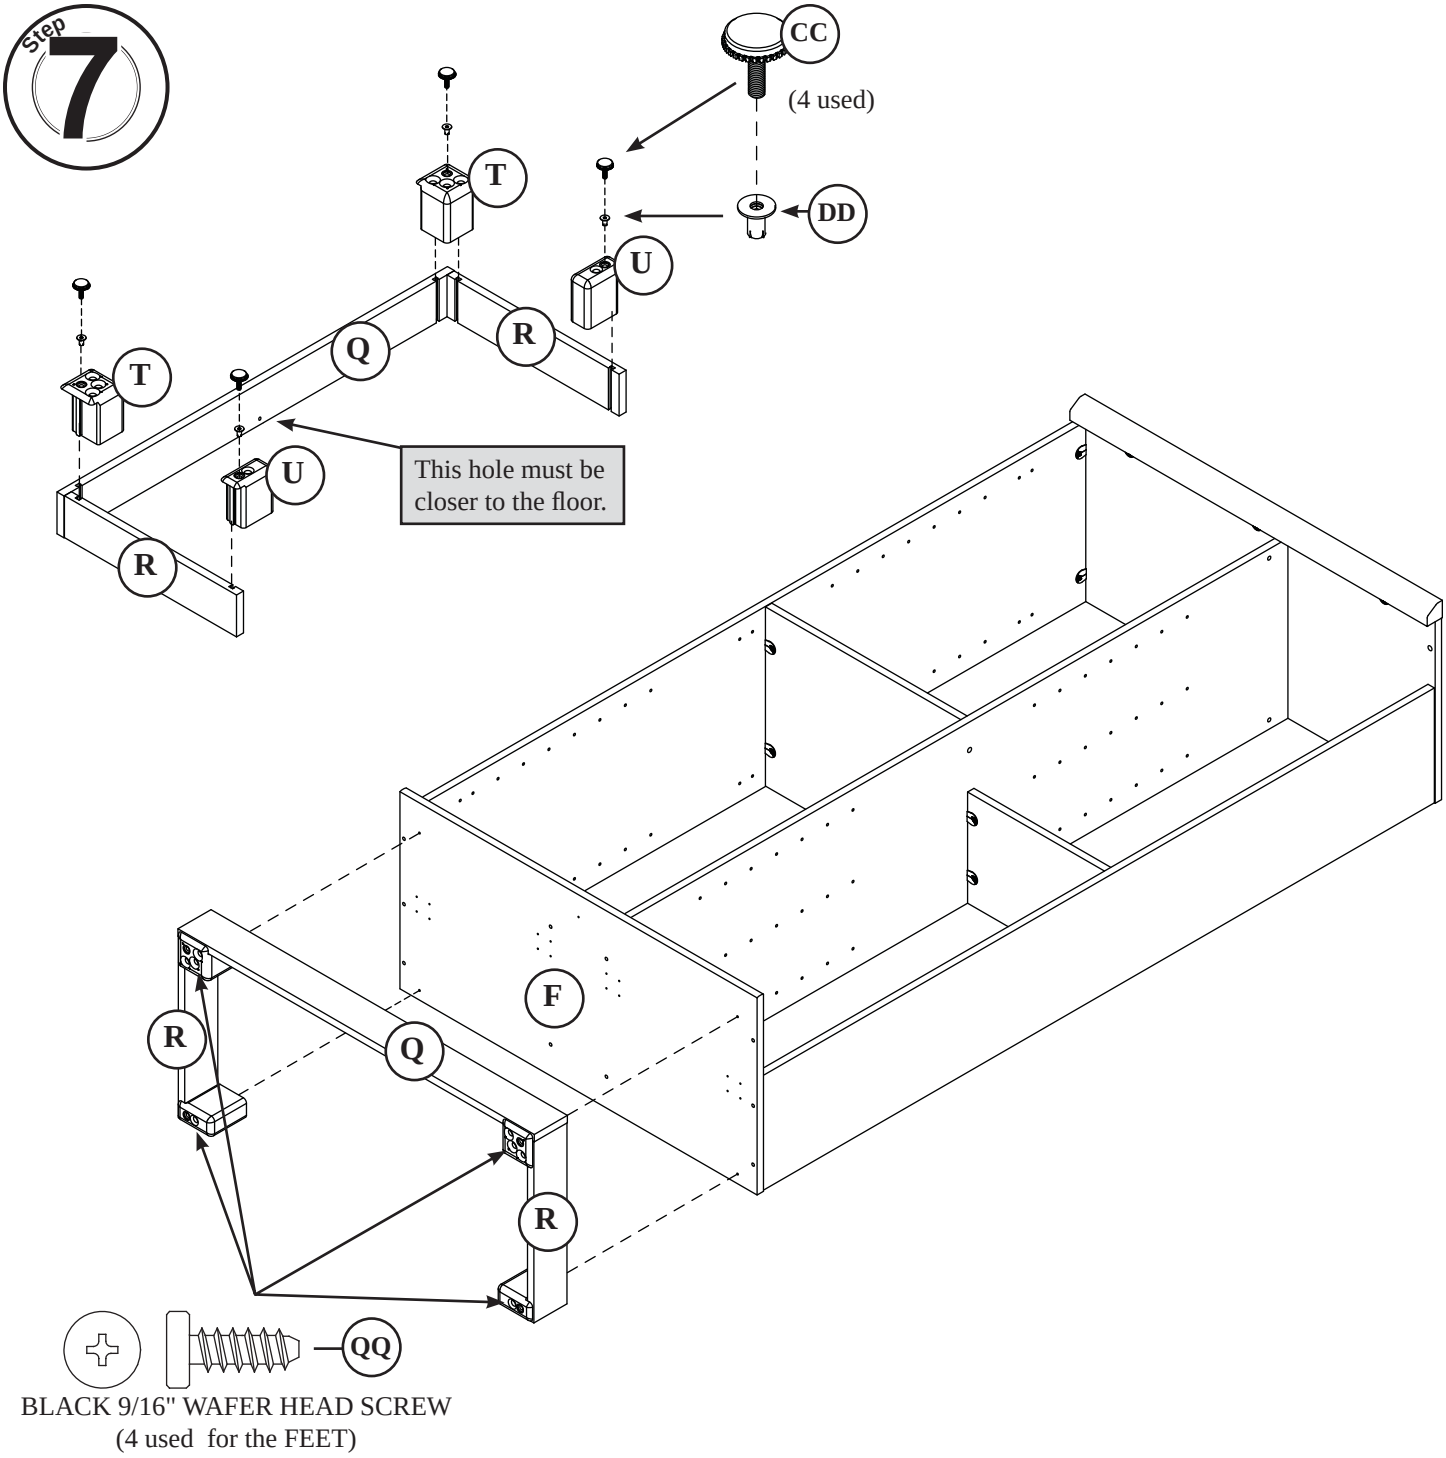

BLACK 9/16" WAFER HEAD SCREW
(4 used for the FEET)

Slide the FEET (T and U) into the notches in the SKIRTS (Q and R).

Use a hammer to drive a PROPEL NUT (DD) into the holes in the FEET (T and U). Now, turn an ADJUSTABLE GLIDE (CC) into each PROPEL NUT as shown in the upper diagram.

Fasten the SKIRTS (Q and R) to the BOTTOM (F). Use four BLACK 9/16" WAFER HEAD SCREWS (QQ) through the FEET and into the BOTTOM as shown in the lower diagram.

NOTE: To raise a corner of the unit, turn the ADJUSTABLE GLIDE counter-clockwise. To lower a corner, turn the ADJUSTABLE GLIDE clockwise.

Step 8

Caution
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

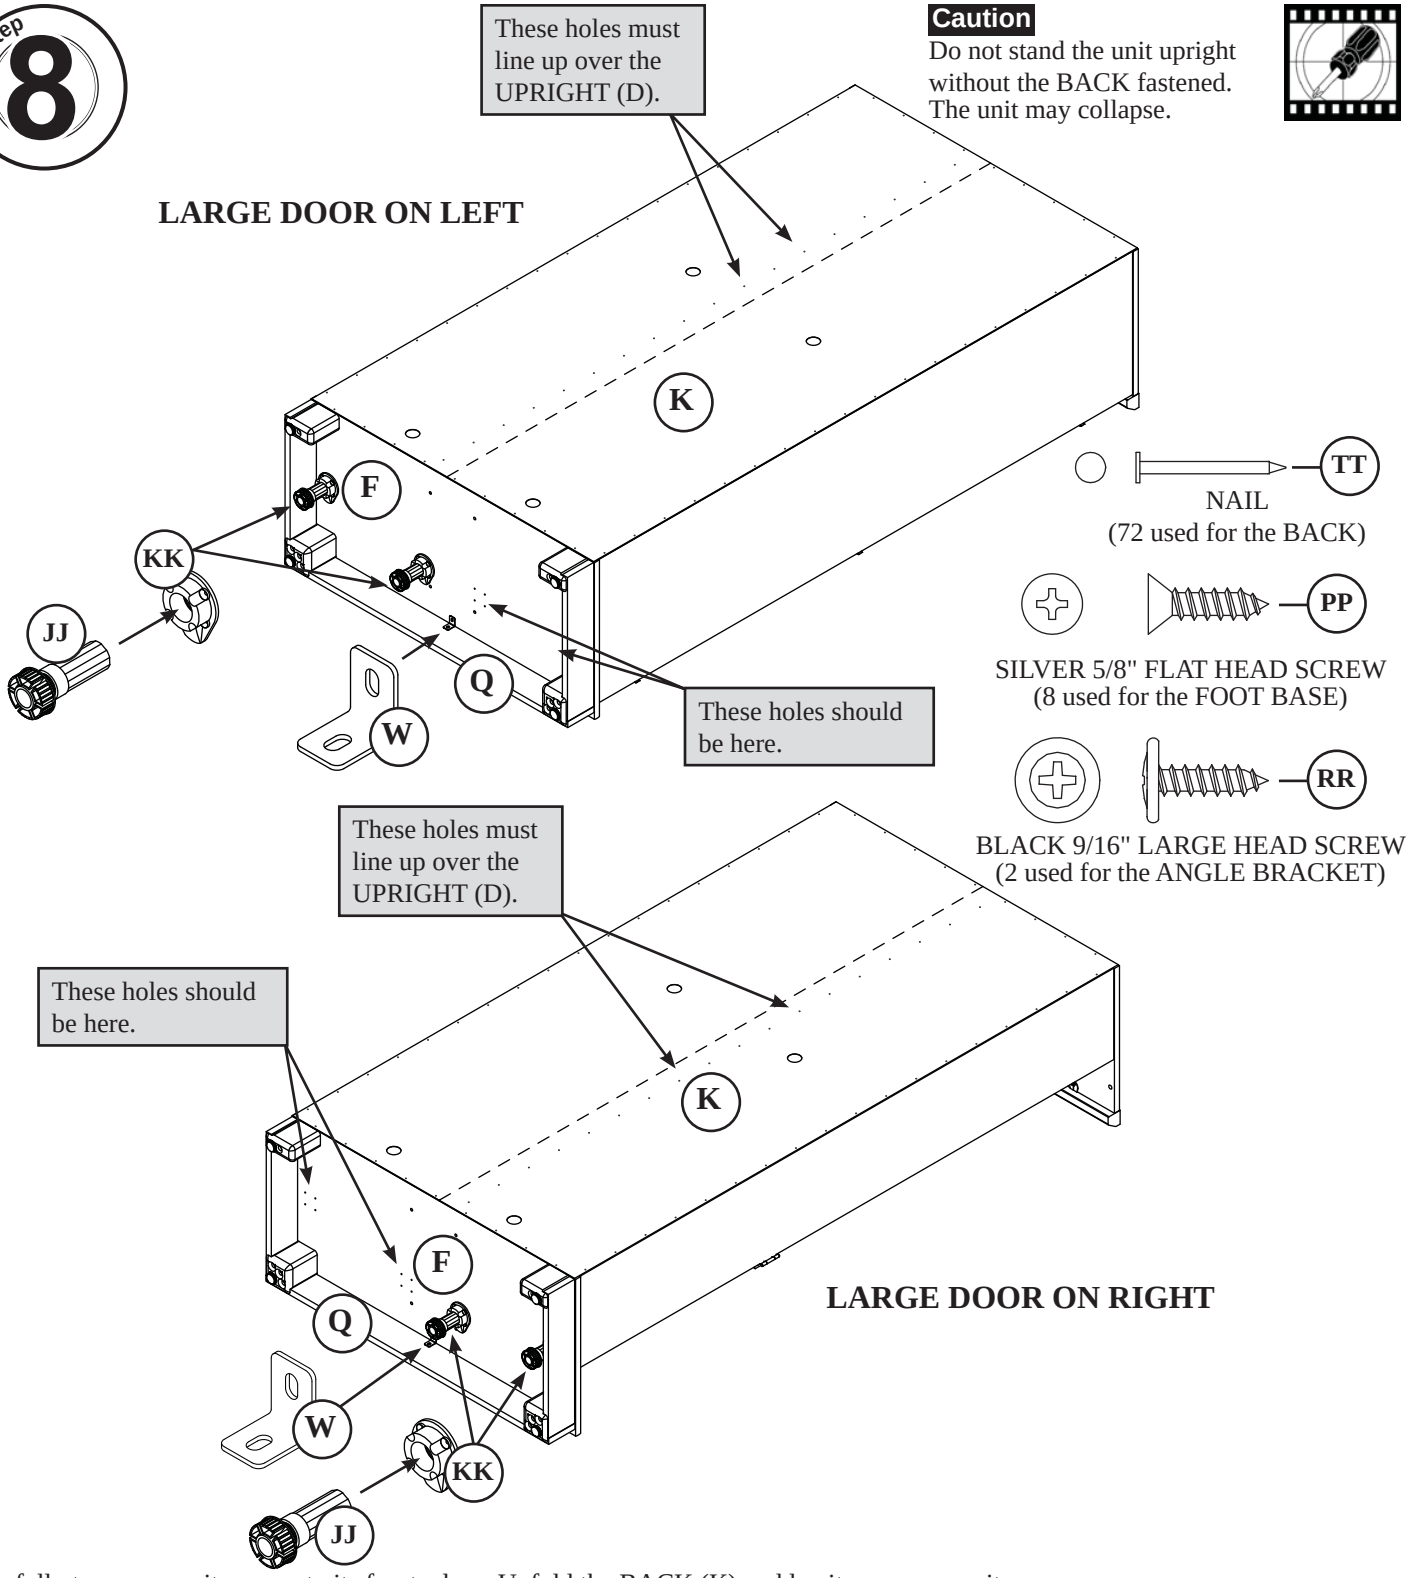

Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (K) and lay it over your unit.

Make equal margins along all four edges of the BACK (K). Push on opposite corners of your unit if needed to make it “square”.

Fasten the BACK (K) to your unit using the NAILS (TT).

Fasten the FOOT BASES (KK) to the BOTTOM (E). Use eight SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (PP). Then, push the FEET (JJ) into the FOOT BASES (KK).

Fasten the METAL BRACKET (W) to the BOTTOM (F) and FRONT SKIRT (Q). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (RR).

Step 9

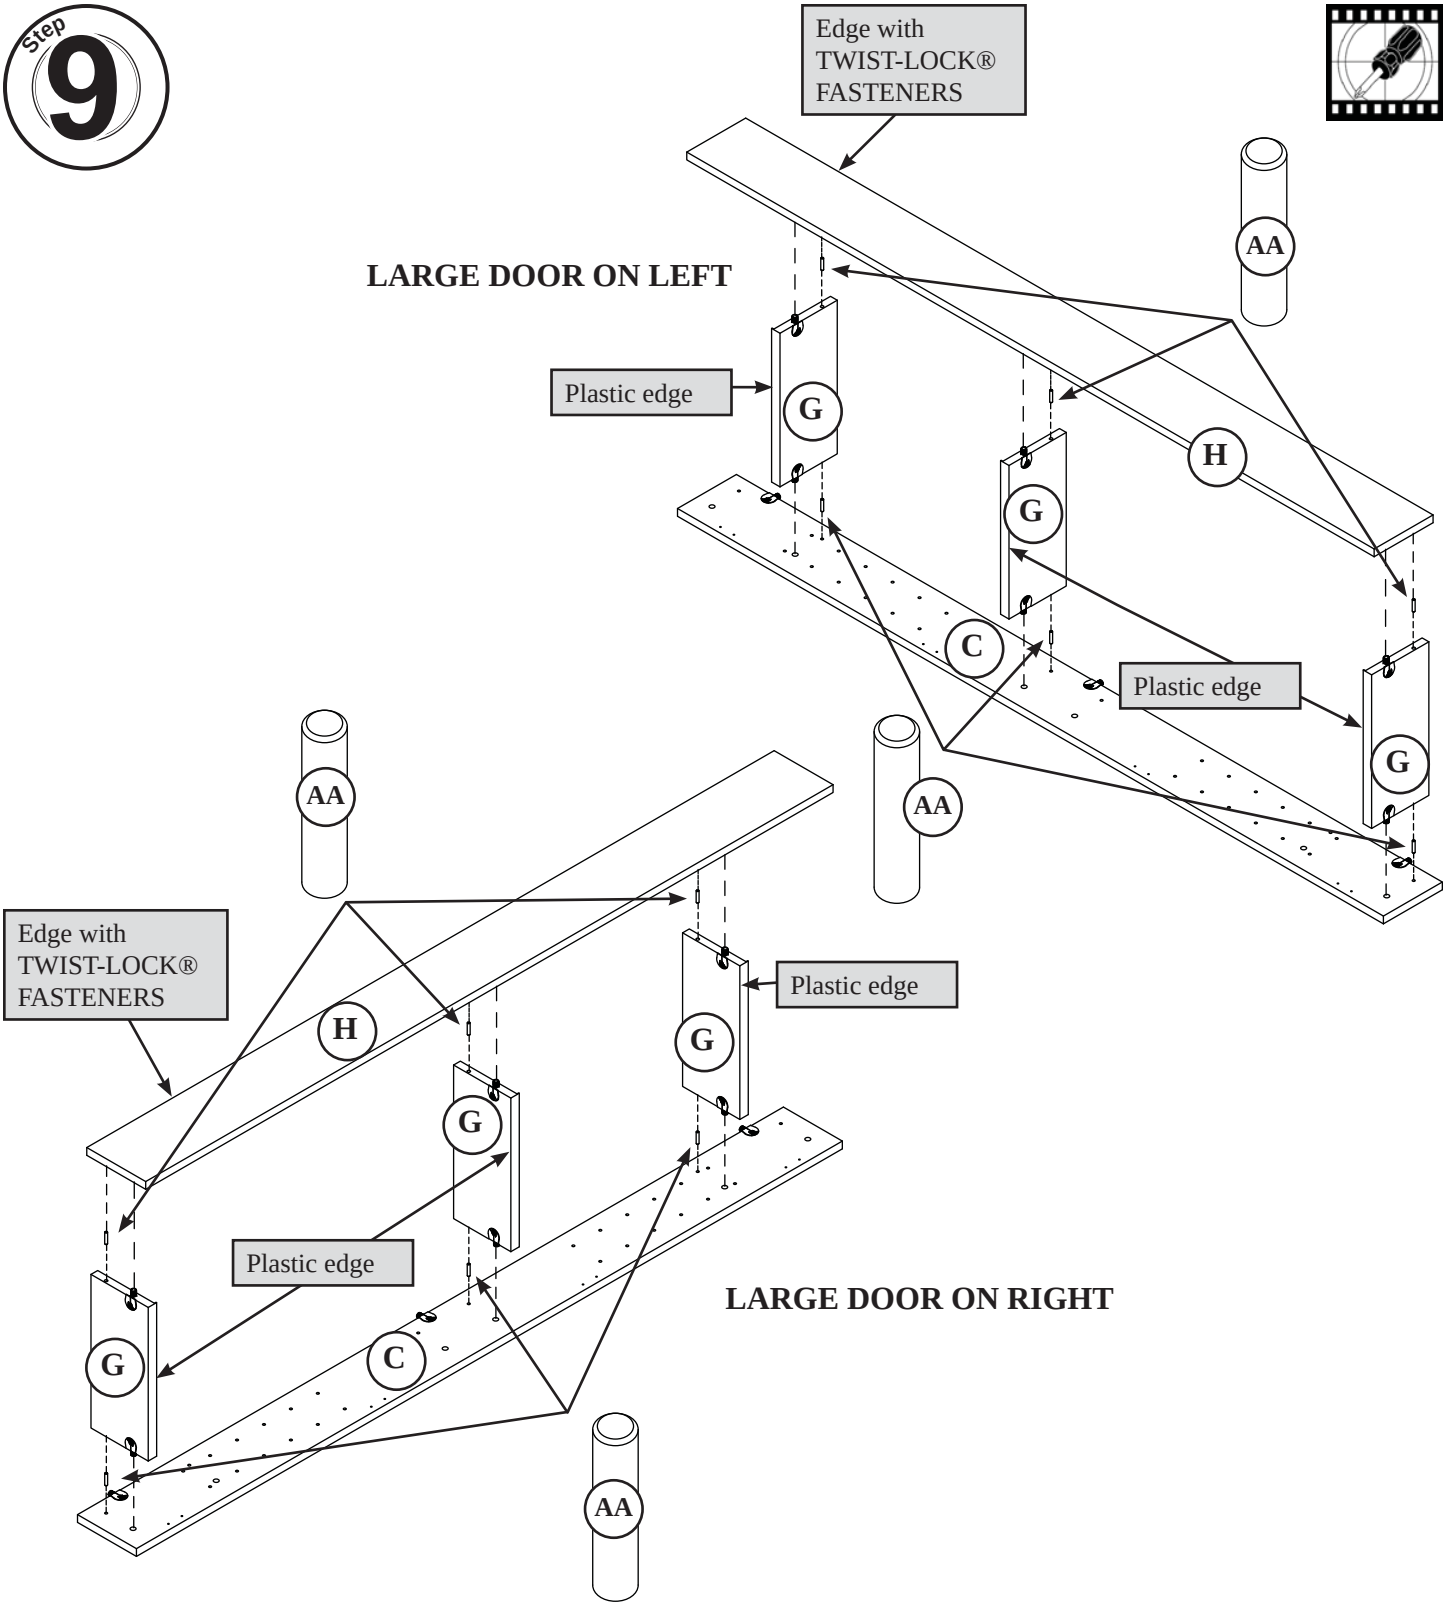

Insert a METAL PIN (AA) into the holes in the DOOR END (C) and top short edge of the DOOR SHELVES (G).

Fasten the DOOR SHELVES (G) to the DOOR END (C). Tighten three TWIST-LOCK® FASTENERS.

Fasten the DOOR UPRIGHT (H) to the DOOR SHELVES (G). Tighten three TWIST-LOCK® FASTENERS.

NOTE: Be sure the PINS insert into the edges of the DOOR SHELVES and DOOR UPRIGHT before you tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS.

Step 10

LARGE DOOR ON LEFT

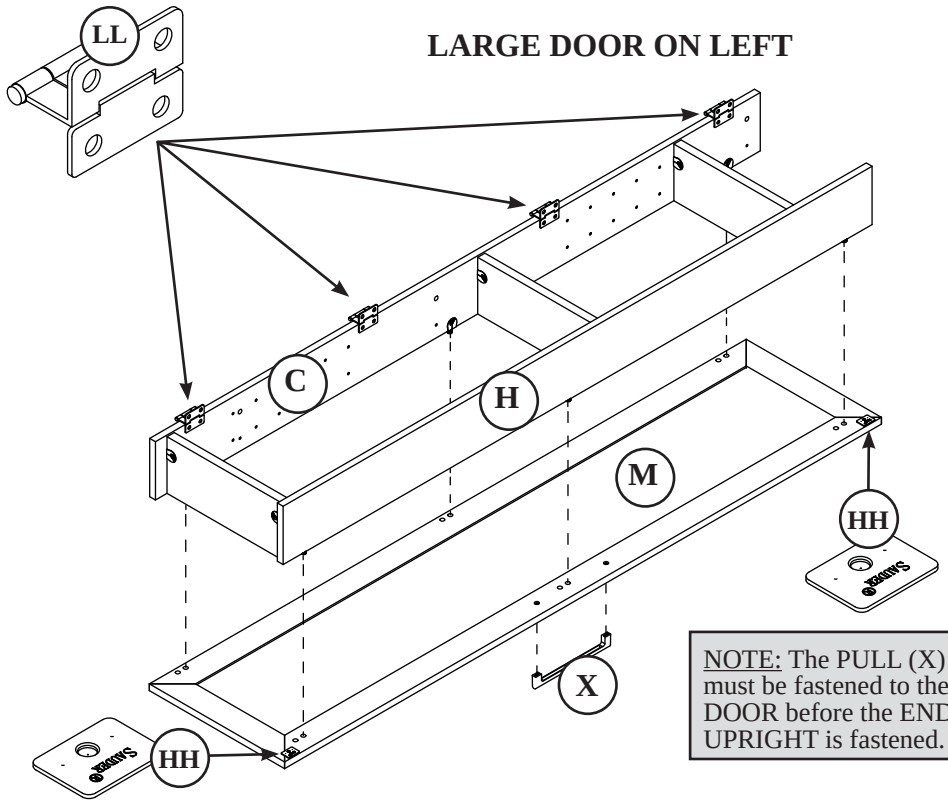

NOTE: The PULL (X) must be fastened to the DOOR before the END and UPRIGHT is fastened.

LARGE DOOR ON RIGHT

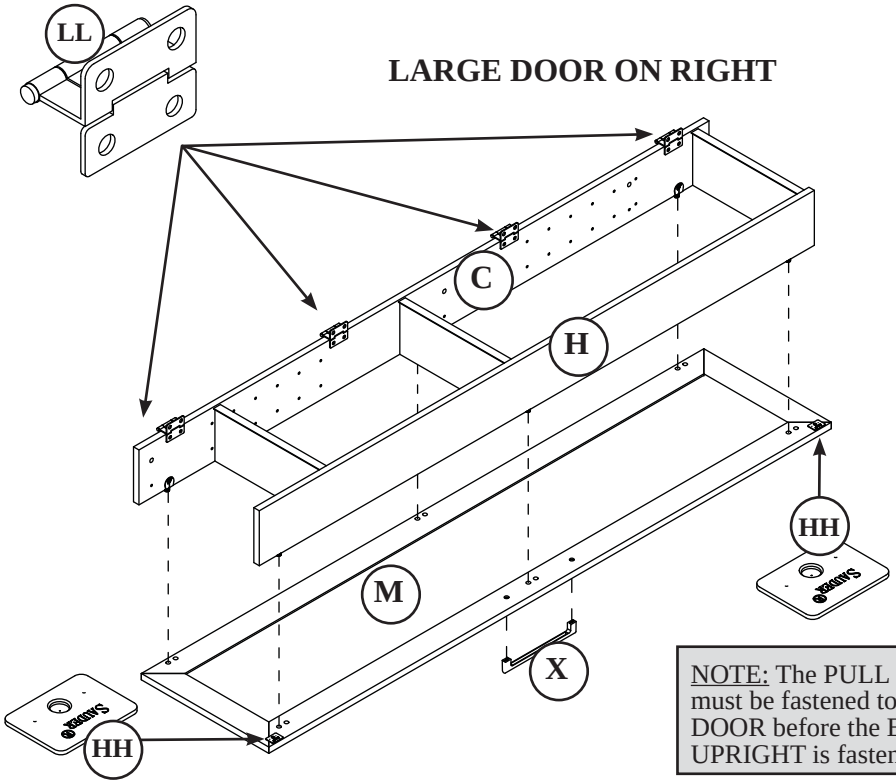

NOTE: The PULL (X) must be fastened to the DOOR before the END and UPRIGHT is fastened.



BLACK 9/16” LARGE HEAD SCREW
(8 used for the HINGES)



BLACK 1/2" LARGE HEAD SCREW
(2 used for the STRIKE PLATES)



SILVER 3/4" MACHINE SCREW
(2 used for the PULL)

Fasten the STRIKE PLATES (HH) to the SMALL DOOR (M). Use two BLACK 1/2" LARGE HEAD SCREWS (SS).

Fasten the PULL (X) to the SMALL DOOR (M). Use two SILVER 3/4" MACHINE SCREWS (OO).

Fasten the DOOR UPRIGHT (H) and DOOR END (C) to the SMALL DOOR (M). Tighten six TWIST-LOCK® FASTENERS.

Fasten the HINGES (LL) to the DOOR END (C). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (RR).

Step 11

LARGE DOOR ON LEFT

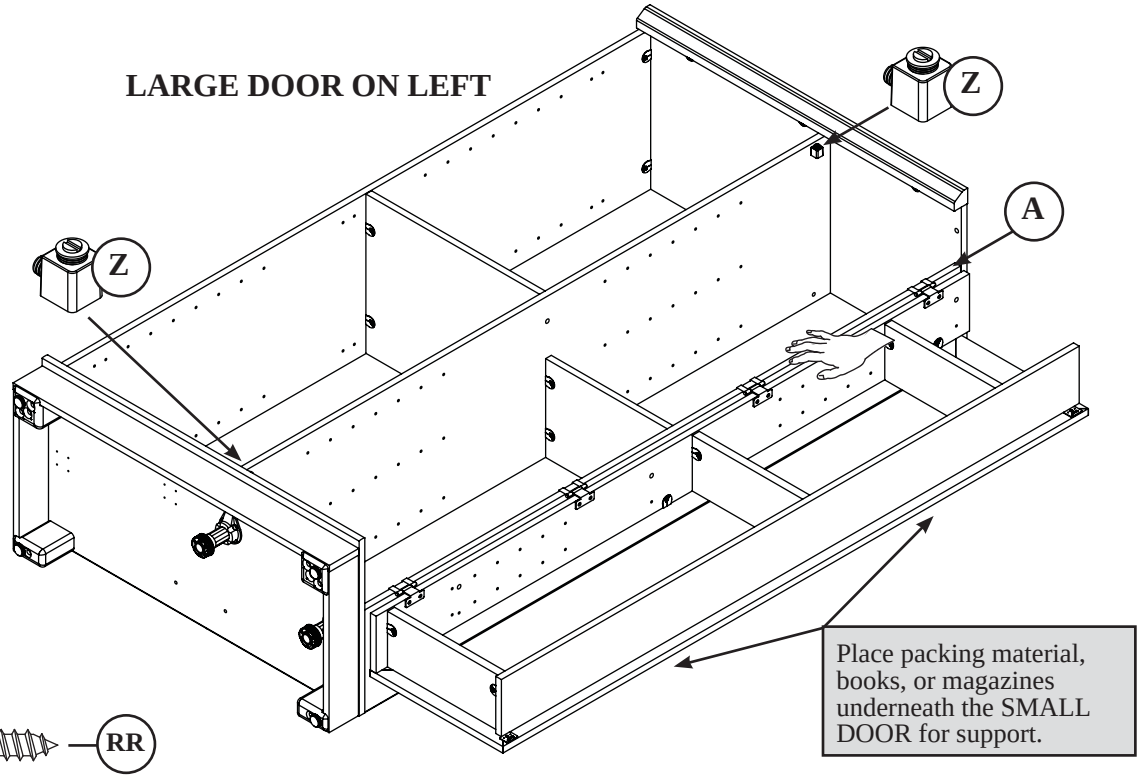



BLACK 9/16” LARGE HEAD SCREW
(8 used for the HINGES)

LARGE DOOR ON RIGHT

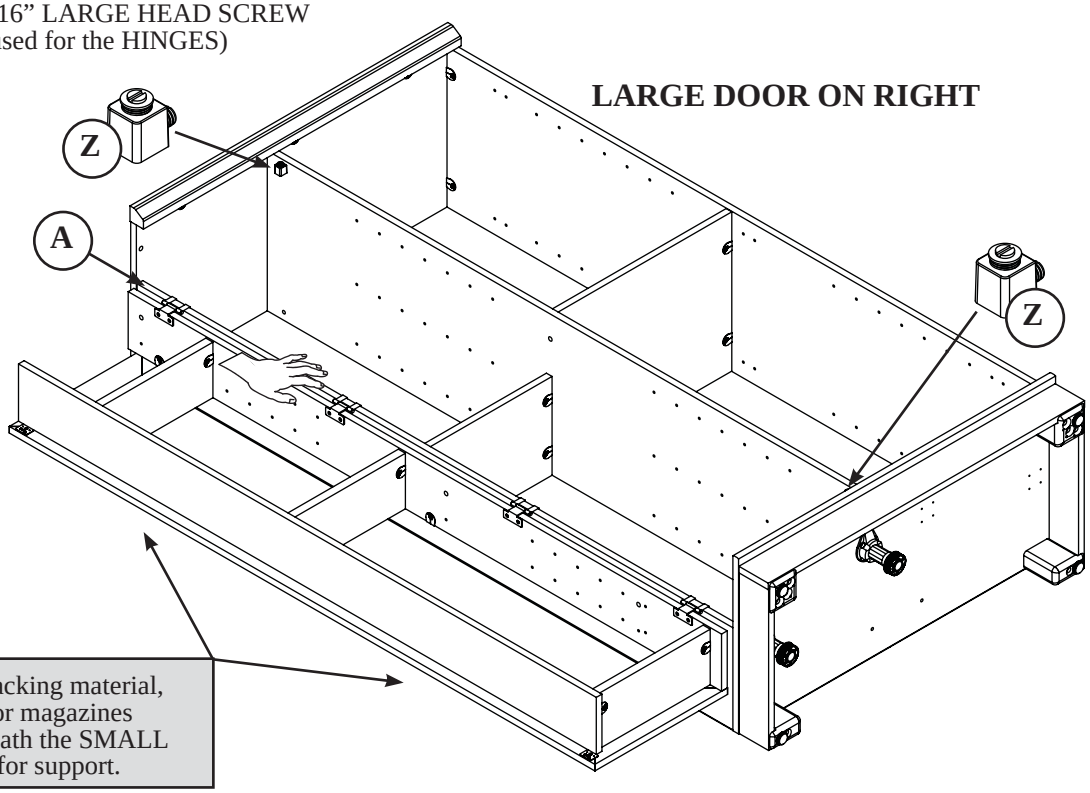

Carefully turn your unit over onto its BACK.

Place the SMALL DOOR assembly next to the SMALL END (A). Place packing material, books or magazines underneath the SMALL DOOR assembly for support while you fasten the HINGES (LL) to the SMALL END.

Fasten the HINGES (LL) to the SMALL END (A). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (RR).

Push the DOOR STOPS (Z) into the holes in the top and bottom corners of the UPRIGHT (C).

Step 12

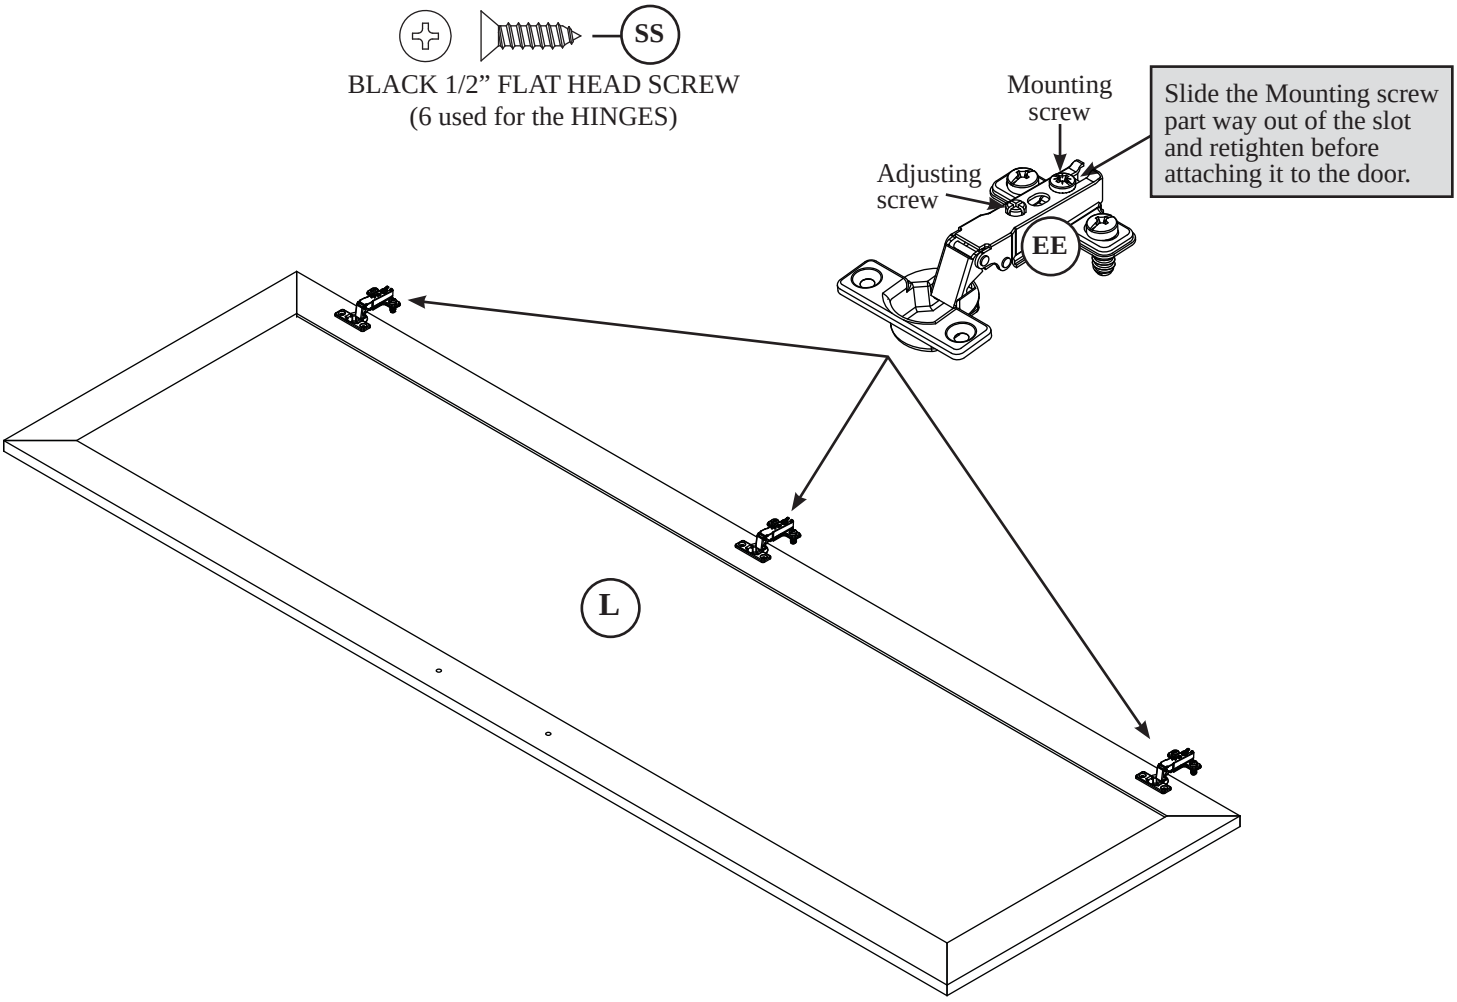
SS
BLACK 1/2” FLAT HEAD SCREW
(6 used for the HINGES)
Mounting screw
Adjusting screw
Slide the Mounting screw part way out of the slot and retighten before attaching it to the door.
EE
L

Fasten three HINGES (EE) to the LARGE DOOR (L). Use six BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (SS).

NOTE: You may need to loosen the mounting and adjusting screws to slide it part way out of the slot. Retighten the screw before you mount the HINGE to the LARGE END.

Step 13

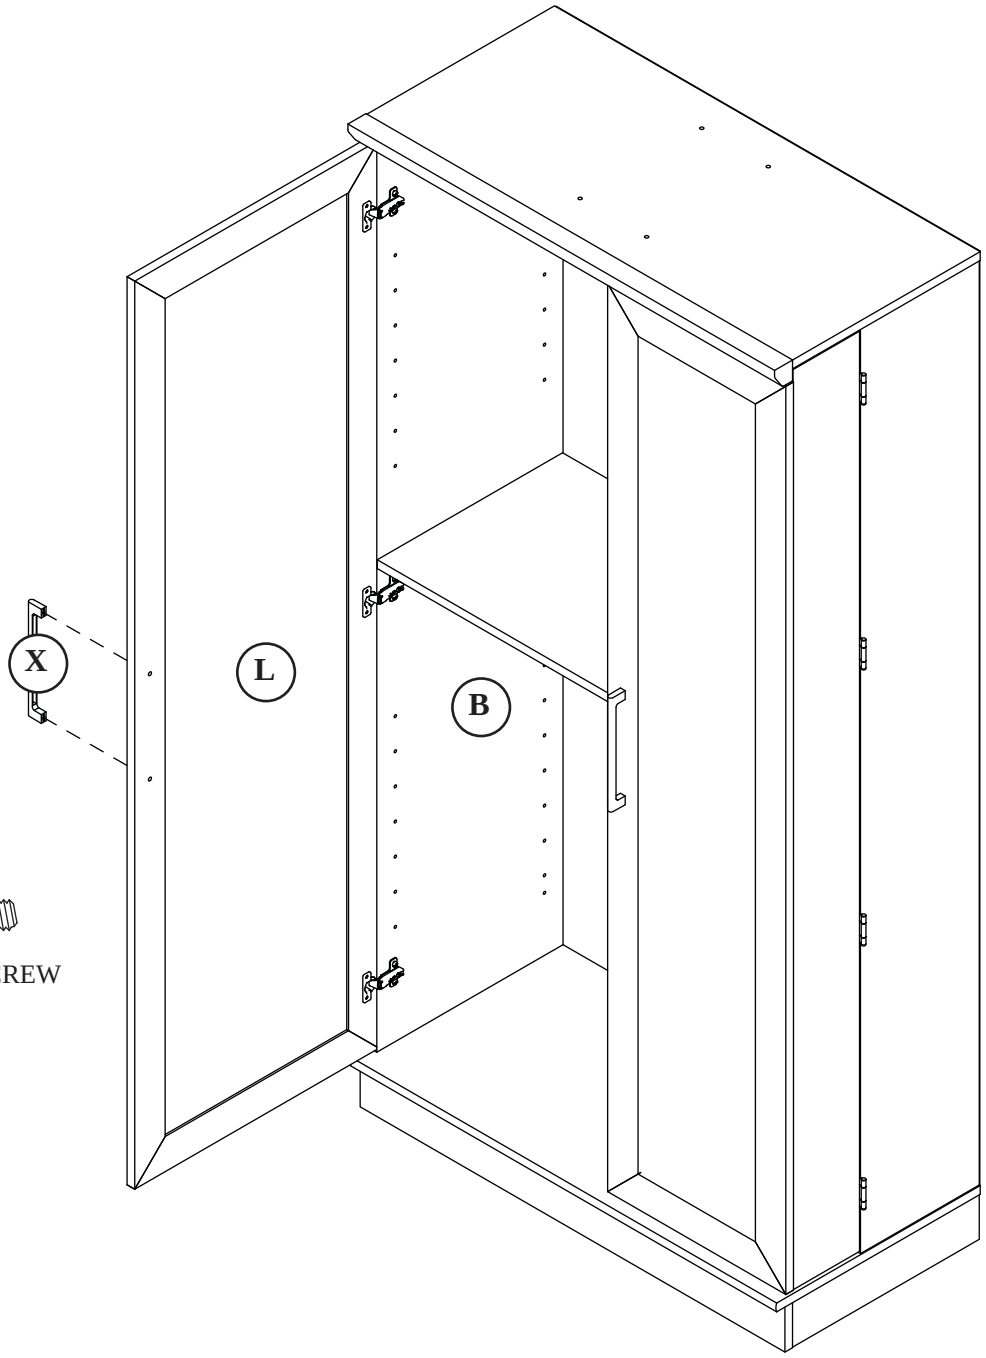



SILVER 7/8” MACHINE SCREW
(2 used for the PULL)

Carefully stand your unit upright.

Fasten the LARGE DOOR (L) to the LARGE END (B). Use the screws in the HINGES. See the next step for adjustments.

Fasten a PULL (X) to the DOOR (L). Use two SILVER 7/8" MACHINE SCREWS (NN).

Place your unit into its final position against a wall.

Step 14

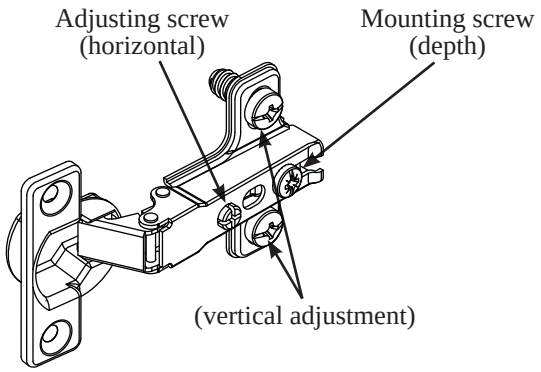

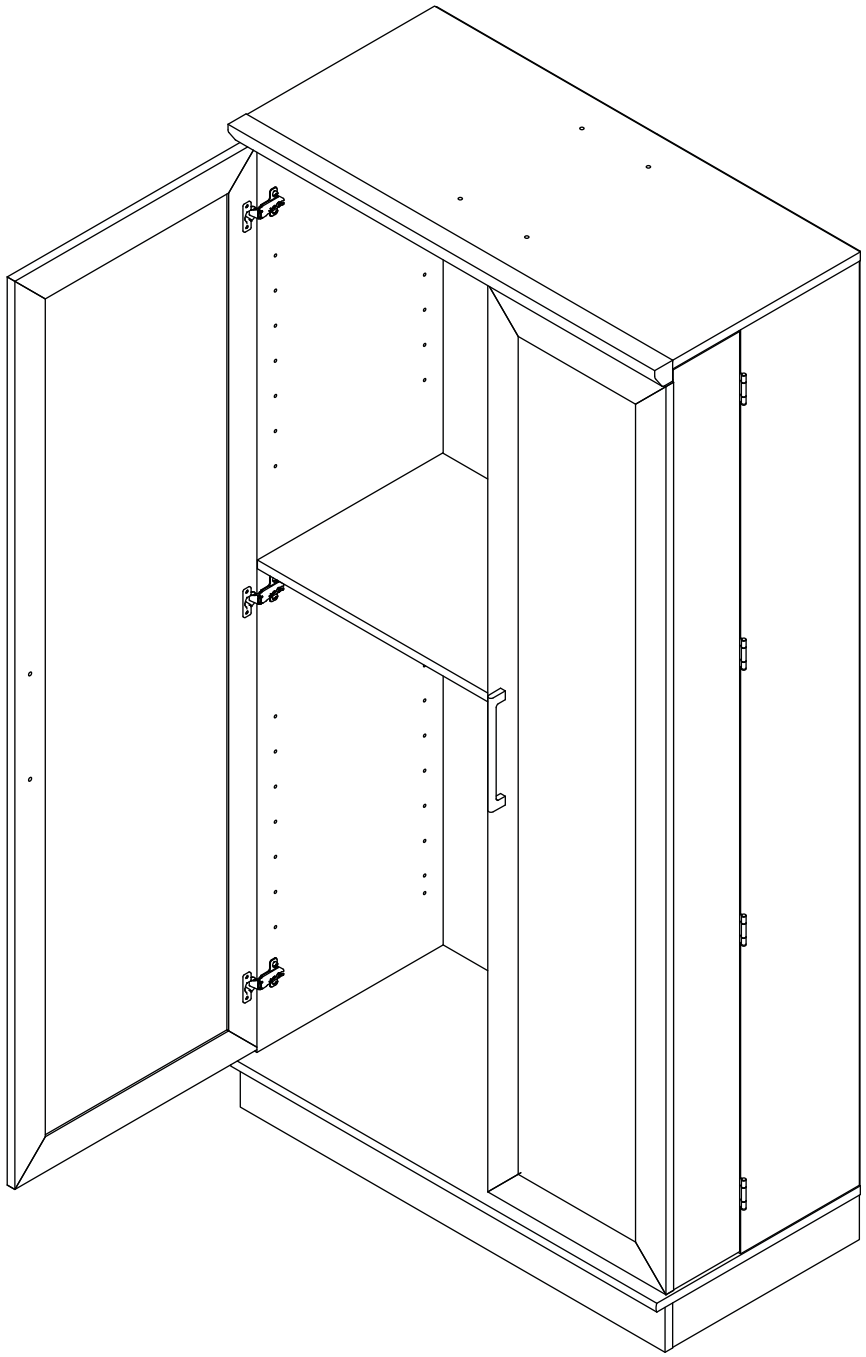

Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.

The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.

DOOR ADJUSTMENTS:

To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.

To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.

To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

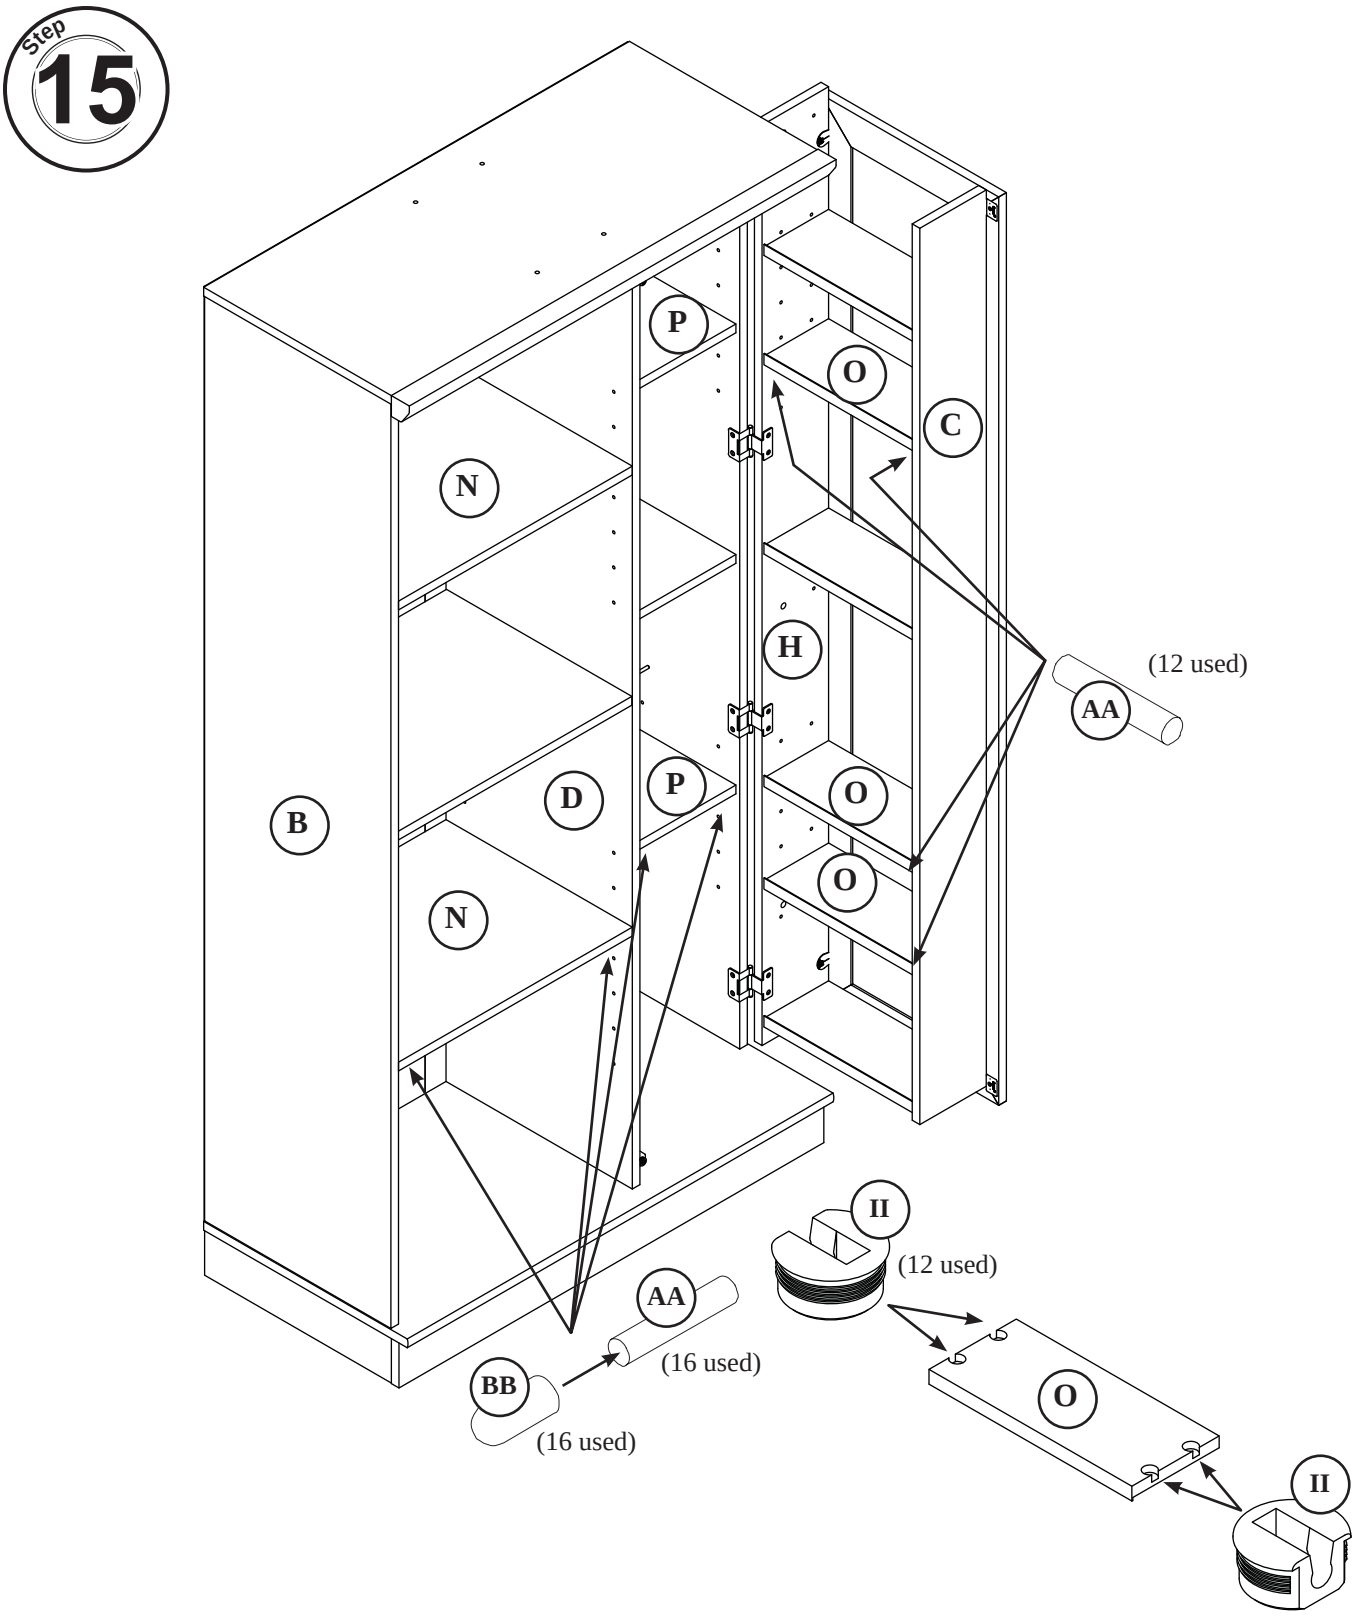

With a hammer, gently tap twelve SHELF SNAPS (II) into the holes in the ADJUSTABLE DOOR SHELVES (O).

Insert twelve METAL PINS (AA) into the hole locations of your choice in the DOOR END (C) and DOOR UPRIGHT (H). Set the DOOR SHELVES onto the METAL PINS and push down until each SHELF "snaps" into the SHELF SNAP (II).

Push the RUBBER SLEEVES (BB) over sixteen METAL PINS (AA). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the LARGE END (B) and UPRIGHT (D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (N and P) onto the METAL PINS.

Step 16

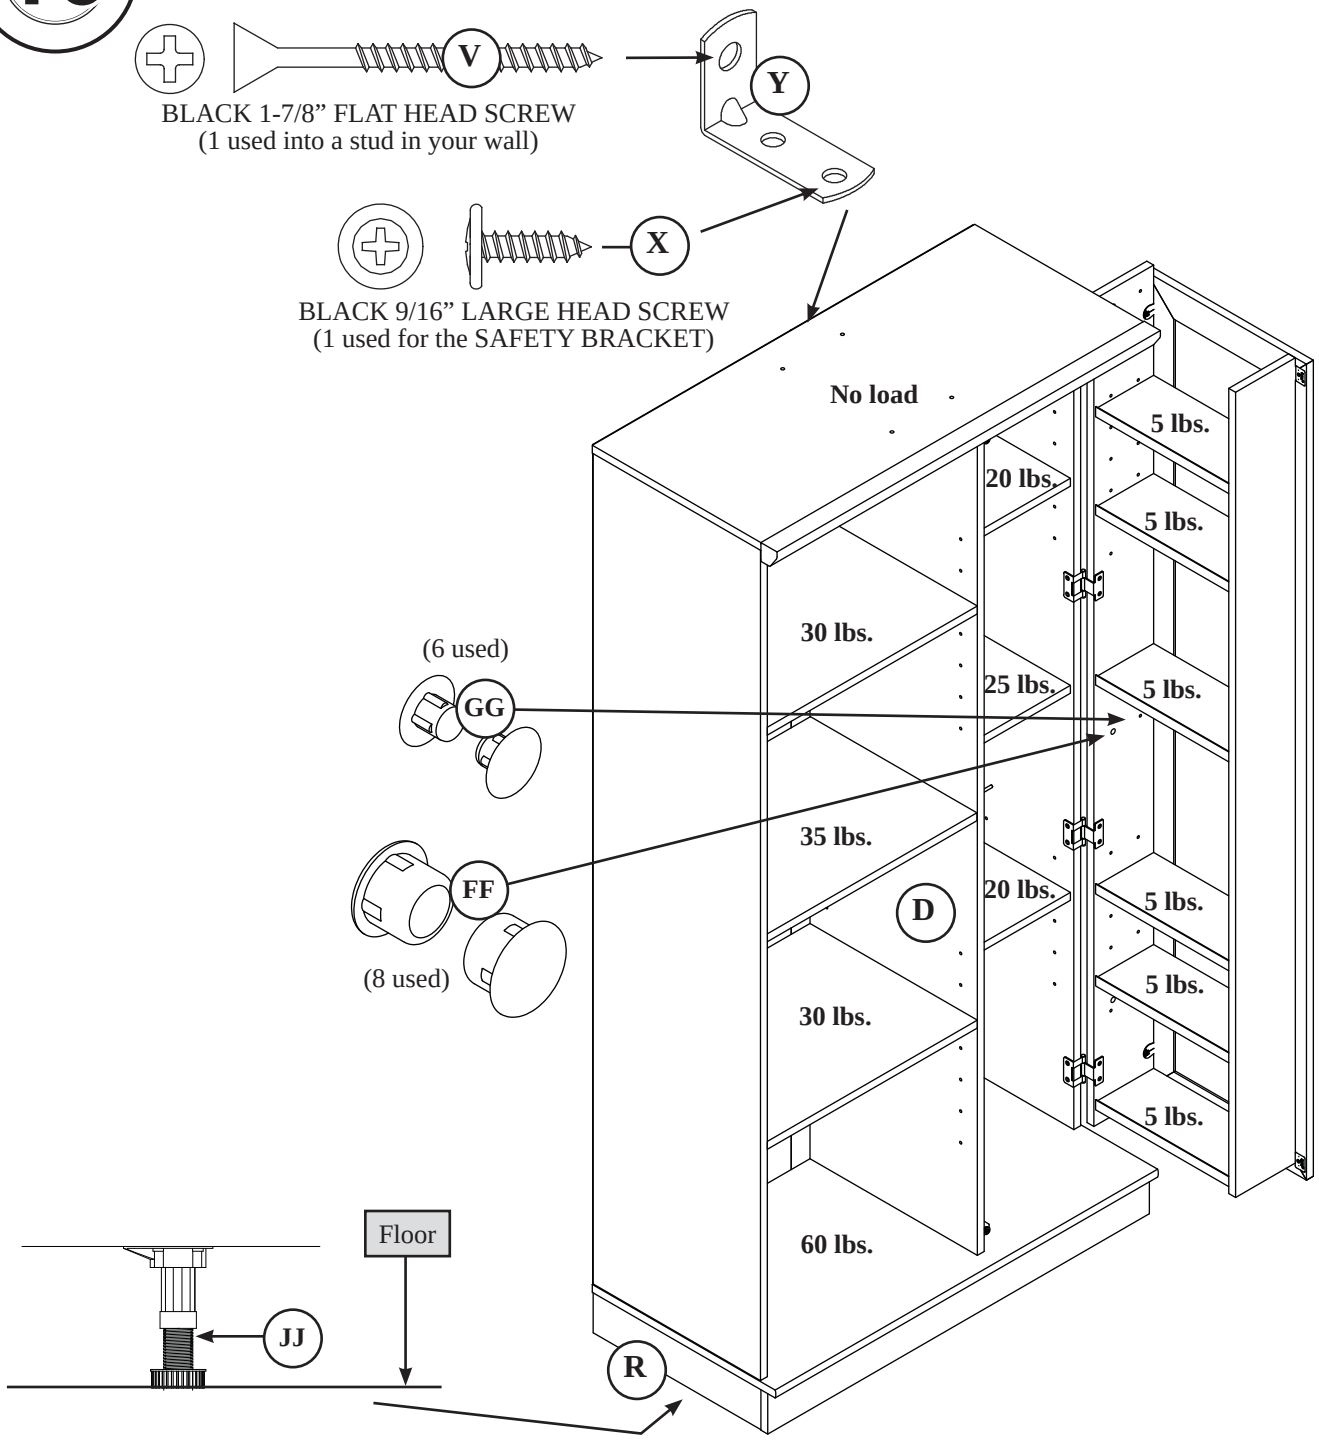

Turn the FOOT (JJ) for adjustment. The FOOT should not extend past the bottom edge of the SIDE SKIRTS (R).

Fasten the SAFETY BRACKET (Y) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (RR) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (MM) into a stud in your wall.

Push the HOLE PLUGS (FF and GG) into the visible holes, not including the adjustable shelf pin holes in the SMALL DOOR assembly and UPRIGHT (D).

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

SAUDER® 411572

Meuble de rangement

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITE
A	PETITE EXTRÉMITÉ	1
B	GRANDE EXTRÉMITÉ	1
C	EXTRÉMITÉ DE PORTE	1
D	MONTANT	1
E	DESSUS	1
F	DESSOUS	1
G	TABLETTE DE PORTE	3
H	MONTANT DE PORTE	1
I	GRANDE TABLETTE	1
J	PETITE TABLETTE	1
K	ARRIÈRE	1
L	GRANDE PORTE	1
M	PETITE PORTE	1
N	GRANDE TABLETTE RÉGLABLE	2
O	TABLETTE RÉGLABLE DE PORTE	3
P	PETITE TABLETTE RÉGLABLE	2
Q	PLINTHE AVANT	1
R	PLINTHE LATÉRALE	2
S	MOULURE DE DESSUS	1
T	PIED AVANT	2
U	PIED ARRIÈRE	2
V	FIXATION TWIST-LOCK®	27
W	CONSOLE EN MÉTAL	1
X	POIGNÉE	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITE
Y	CONSOLE DE SÉCURITÉ	1
Z	ARRÊT DE PORTE	2
AA	GOUPILLE EN MÉTAL	34
BB	MANCHON EN CAOUTCHOUC	16
CC	PATIN RÉGLABLE	4
DD	TOURILLON	4
EE	CHARNIÈRE À RESSORT	3
FF	CACHE-TROUS	8
GG	PETIT CACHE-TROUS	6
HH	PLAQUE DE BUTÉE	2
II	CLIQUET DE TABLETTE	12
JJ	PIED	2
KK	BASE DE PIED	2
LL	CHARNIÈRE	4
MM	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm	9
NN	VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 22 mm	2
OO	VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 19 mm	2
PP	VIS ARGENTÉE TÊTE PLATE 16 mm	8
QQ	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 14 mm	4
RR	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm	19
SS	VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm	8
TT	CLOU	72

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

ÉTAPE 1

Vous avez l'option d'assembler le meuble de rangement avec la grande PORTE sur la gauche ou la grande PORTE sur la droite.

ÉTAPE 2

Attention

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

Fixer la GRANDE EXTRÉMITÉ (B) au DESSUS (E). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer la GRANDE TABLETTE (I) à la GRANDE EXTRÉMITÉ (B). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 3

Trouver les trous corrects qui s'alignent sur le MONTANT (D) et percer à travers la surface supérieure du DESSUS (E).

REMARQUE : Relever le MONTANT (D) en place pour s'assurer que l'on perce dans les trous corrects dans le DESSUS (E).

La surface supérieure du DESSUS (E) comporte quatre trous pré-percés. Finir de percer deux trous à l'aide d'une perceuse électrique et d'une mèche de 6 mm.

Fixer le MONTANT (D) au DESSUS (E). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (MM).

Fixer le MONTANT (D) sur la GRANDE TABLETTE (I). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 4

Fixer la MOULURE DE DESSUS (S) au DESSUS (E). Serrer trois FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer la PETITE TABLETTE (J) au MONTANT (D). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 5

Fixer la PETITE EXTRÉMITÉ (A) au DESSUS (E) et à la PETTE TABLETTE (J). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 6

Finir de percer le trou pré percé à l'aide de la perceuse électrique et de la mèche de 6 mm pour fixer le DESSOUS (F) sur la GRANDE EXTRÉMITÉ (B).

Fixer le DESSOUS (F) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au MONTANT (D). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (MM).

ÉTAPE 7

Faire glisser les PIEDS (T et U) dans les crans des PLINTHES (Q et R).

À l'aide d'un marteau, enfoncer un TOURILLON (DD) à travers les trous dans les PIEDS (T et U). Maintenant, faire tourner un PATIN RÉGLABLE (CC) dans chaque TOURILLON comme l'indique le schéma du haut.

Fixer les PLINTHES (Q et R) au DESSOUS (F). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE MINCE 14 mm (QQ) à travers les PIEDS et dans le DESSOUS comme l'indique le schéma du bas.

REMARQUE : Pour soulever un coin de l'élément, faire tourner le PATIN RÉGLABLE dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour baisser un coin, faire tourner le PATIN RÉGLABLE dans le sens des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 8

Attention

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (K) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (K). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (K) à l'élément à l'aide des CLOUS (TT).

Fixer la BASES DE PIED (KK) au DESSOUS (E). Utiliser huit VIS ARGENTÉES TÊTE PLATE 16 mm (PP). Enfoncer ensuite un PIED (JJ) dans la BASE DE PIED (KK).

Fixer la CONSOLE EN MÉTAL (W) au DESSOUS (F) et à la PLINTHE AVANT (Q). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (RR).

ÉTAPE 9

nsérer une GOUPILLE EN MÉTAL (AA) dans les trous de l'EXTRÉMITÉ DE PORTE (C) et le chant court supérieur des TABLETTES DE PORTE (G).

Fixer les TABLETTES DE PORTE (G) aux EXTRÉMITÉS DE PORTE (C). Serrer trois FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer le MONTANT DE PORTE (H) aux TABLETTES DE PORTE (G). Serrer trois FIXATIONS TWIST-LOCK®.

REMARQUE : S'assurer que les GOUPILLES s'insèrent dans les chants des TABLETTES DE PORTE et du MONTANT DE PORTE avant de serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 10

Fixer les PLAQUES DE BUTÉE (HH) à la PETITE PORTE (M). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 13 mm (SS).

Fixer la POIGNÉE (X) à la PETITE PORTE (M). Utiliser deux VIS ARGENTÉES TÊTE LARGE 19 mm (OO).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DE PORTE (C) et le MONTANT DE PORTE (H) à la PETITE PORTE (M). Serrer six FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer les CHARNIÈRES (LL) à l'EXTRÉMITÉ DE PORTE (C). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (RR).

ÉTAPE 11

Avec précaution, retourner l'élément sur l'arrière.

Placer l'ensemble de PETITE PORTE à côté de la PETITE EXTRÉMITÉ (A). Placer du matériel d'emballage, des livres ou des magazines sous l'ensemble de PETITE PORTE pour support tout en fixant les CHARNIÈRES (LL) sur la PETITE EXTRÉMITÉ.

Fixer les CHARNIÈRES (LL) à la PETITE EXTRÉMITÉ (A). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (RR).

Enfoncer les ARRÊTS DE PORTE (Z) dans les trous dans les coins supérieur et inférieur du MONTANT (C).

ÉTAPE 12

Fixer trois CHARNIÈRES (EE) à la GRANDE PORTE (L). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE PLATE 13 mm (SS).

REMARQUE : Il est peut-être nécessaire de desserrer les vis de fixation et vis de réglage pour les glisser partiellement hors de la fente. Resserrer la vis avant de monter la CHARNIÈRE à la GRANDE EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 13

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer la GRANDE PORTE (L) à la GRANDE EXTRÉMITÉ (B). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Voir l'étape suivante pour réglages.

Fixer une POIGNÉE (X) à la PORTE (L). Utiliser deux VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 22 mm (NN).

Placer l'unité à sa place finale, contre un mur.

ÉTAPE 14

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur où vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 15

À l'aide d'un marteau, enfoncer légèrement douze CLIQUETS DE TABLETTE (II) dans les trous des TABLETTES RÉGLABLES DE PORTE (O).

Insérer douze GOUPILLES EN MÉTAL (AA) dans les trous choisis dans l'EXTRÉMITÉ DE PORTE (C) et du MONTANT (H). Poser les TABLETTES DE PORTE sur les GOUPILLES EN MÉTAL et pousser vers le bas, jusqu'à ce que chaque TABLETTE « s'enclenche » dans le CLIQUET DE TABLETTE (II).

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (BB) sur seize GOUPILLES EN MÉTAL (AA). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis de la GRANDE EXTRÉMITÉ (B) et du MONTANT (D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (N et P) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

ÉTAPE 16

Faire tourner le PIED (JJ) pour ajuster. Le PIED ne doit pas dépasser le chant inférieur des PLINTHE LATÉRALE (R).

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (Y) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (RR) dans le haut de l'élément et une VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm (MM) dans un montant du mur.

Enfoncer les CACHE-TROUS (FF et GG) dans les trous visibles, sans inclure les petits trous de tablette réglable dans l'ensemble de PETITE PORTE et le MONTANT.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur la couverture arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

SAUDER® **411572**

Armario de Almacenamiento

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la “Lista de Part” abajo con la “Part Identification” en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura.

Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. Lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO PEQUEÑO	1
B	EXTREMO GRANDE	1
C	EXTREMO DE PUERTA	1
D	PARAL	1
E	PANEL SUPERIOR	1
F	FONDO	1
G	ESTANTE DE LA PUERTA	3
H	PARAL DE PUERTA	1
I	ESTANTE GRANDE	1
J	ESTANTE PEQUEÑO	1
K	DORSO	1
L	PUERTA GRANDE	1
M	PUERTA PEQUEÑA	1
N	ESTANTE AJUSTABLE GRANDE	2
O	ESTANTE AJUSTABLE DE PUERTA	3
P	ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO	2
Q	FALDÓN DELANTERO	1
R	FALDÓN LATERAL	2
S	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR	1
T	PATA DELANTERA	2
U	PATA POSTERIOR	2
V	SUJETADOR TWIST-LOCK®	27
W	SOPORTE DE METAL	1
X	TIRADOR	2
Y	MÉNSULA DE SEGURIDAD	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Z	TOPE DE PUERTA	2
AA	ESPIGA DE METAL	34
BB	MANGUITO DE GOMA	16
CC	DESLIZAMIENTO AJUSTABLE	4
DD	TUERCA	4
EE	BISAGRA DE RESORTE	3
FF	TAPÓN DE AGUJERO	8
GG	TAPÓN DE AGUJERO PEQUEÑO	6
HH	PLACA DE CONTACTO	2
II	FIADOR DE RESORTE DE ESTANTE	12
JJ	PATA	2
KK	BASE DE PATA	2
LL	BISAGRA	4
MM	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	9
NN	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 22 mm	2
OO	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 19 mm	2
PP	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm	8
QQ	TORNILLO NEGRO DE CABEZA DE DISCO de 14 mm	4
RR	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	19
SS	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	8
TT	CLAVO	72

PASO 1

Usted tiene la opción de montar el armario de almacenamiento con la puerta GRANDE a la izquierda o la PUERTA grande en el lado derecho.

PASO 2

Precaución

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

Fije el EXTREMO GRANDE (B) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el ESTANTE GRANDE (I) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 3

Encuentre los agujeros correctos que se alinean con el PARAL (D) y perfore a través de la superficie superior del PANEL SUPERIOR (E).

NOTA: Coloque el PARAL (D) en su lugar para asegurarse de que esté perforando a través de los agujeros correctos en el PANEL SUPERIOR (E).

Hay cuatro agujeros pre-taladrados en la superficie superior del PANEL SUPERIOR (E). Termine de perforar los dos agujeros con un taladro eléctrico y una broca de 6 mm.

Fije el PARAL (D) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (MM).

Fije el PARAL (D) al ESTANTE GRANDE (I). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 4

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (S) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete tres SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el ESTANTE PEQUEÑO (J) al PARAL (D). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 5

Fije el EXTREMO PEQUEÑO (A) al PANEL SUPERIOR (E) y al ESTANTE PEQUEÑO (J). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 6

Terminar de perforar el agujero pre-perforado con un taladro eléctrico y una broca de 6 mm para sujetar el FONDO (F) al EXTREMO LARGO (B).

Fije el FONDO (F) a los EXTREMOS (A y B) y al PARAL (D). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (MM).

PASO 7

Deslice las PATAS (T y U) dentro de las muescas de los FALDONES (Q y R).

Utilice un martillo para golpear una TUERCA (DD) a través de los agujeros de las PATAS (T y U). Ahora, gire un DESLIZAMIENTO AJUSTABLE (CC) dentro de cada TUERCA como se muestra en el diagrama superior.

Fije los FALDONES (Q y R) al FONDO (F). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA DE DISCO de 14 mm (QQ) a través de las PATAS y dentro del FONDO como se muestra en el diagrama inferior.

NOTA: Para levantar una esquina de la unidad, gire el DESLIZAMIENTO AJUSTABLE hacia la izquierda. Para bajar una esquina, gire el DESLIZAMIENTO AJUSTABLE hacia la derecha.

PASO 8

Precaución

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (K) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de todos los cuatro bordes del DORSO (K) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (K) a la unidad utilizando los CLAVOS (TT).

Fije la BASES DE PATA (KK) al FONDO (E). Utilice ocho TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (PP). A continuación, introduzca una PATA (JJ) en la BASE DE PATA (KK).

Fije el SOPORTE DE METAL (W) al FONDO (F) y al FALDÓN DELANTERO (Q). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (RR)

PASO 9

Inserte una ESPIGA DE METAL (AA) en los agujeros en el EXTREMO DE PUERTA (C) y el borde superior corto de los ESTANTES DE LA PUERTA (G).

Fije los ESTANTES DE LA PUERTA (G) a los EXTREMOS DE PUERTA (C). Apriete tres SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el PARAL DE PUERTA (H) a los ESTANTES DE LA PUERTA (G). Apriete tres SUJETADORES TWIST-LOCK®.

NOTA: Asegúrese de que las ESPIGAS se inserten en los bordes de los ESTANTES DE LA PUERTA y el PARAL DE LA PUERTA antes de apretar los SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 10

Fije las PLACAS DE CONTACTO (HH) a la PUERTA PEQUEÑA (M). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 13 mm (SS).

Fije el TIRADOR (X) a la PUERTA PEQUEÑA (M). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA GRANDE de 19 mm (SS).

Fije el PARAL DE LA PUERTA (H) y el EXTREMO DE PUERTA (C) a la PUERTA PEQUEÑA (M). Apriete seis SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije las BISAGRAS (LL) al EXTREMO DE PUERTA (C). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (RR).

PASO 11

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre el dorso.

Coloque el ensamble de la PUERTA PEQUEÑA al lado del EXTREMO PEQUEÑO (A). Coloque empaques, libros o revistas por debajo del ensamble de la PUERTA PEQUEÑA para obtener apoyo, mientras fija las BISAGRAS (LL) al EXTREMO PEQUEÑO.

Fije las BISAGRAS (LL) al EXTREMO PEQUEÑO (A). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (RR).

Empuje los TOPES DE LA PUERTA (Z) en los agujeros en las esquinas superior e inferior del PARAL (C)

PASO 12

Fije tres BISAGRAS (EE) a la PUERTA GRANDE (L). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (SS).

NOTA: Puede ser necesario aflojar el tornillo de montaje y de ajuste para deslizar parcialmente fuera de la ranura. Vuelva a apretar los tornillos antes de montar la BISAGRA al EXTREMO GRANDE.

PASO 13

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije la PUERTA GRANDE (L) al EXTREMO GRANDE (B). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Consulte el próximo paso para los ajustes.

Fije un TIRADOR (X) a la PUERTA (L). Utilice dos TORNILLOS PLATEADO PARA METAL de 22 mm (NN).

Coloque su unidad en su posición final contra una pared.

PASO 14

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 15

Utilizando un martillo, ligeramente golpee doce FIADORES DE RESORTE PARA ESTANTE (II) dentro de los agujeros de los ESTANTES AJUSTABLES DE PUERTA (O).

Inserte doce ESPIGAS DE METAL (AA) dentro de los agujeros al nivel preferido del EXTREMO DE PUERTA (C) y PARAL DE PUERTA (H). Coloque los ESTANTES DE PUERTA sobre las ESPIGAS DE METAL y empuje hacia abajo hasta que cada ESTANTE "encaje" en el FIADOR DE RESORTE DEL ESTANTE (II).

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (BB) sobre las ESPIGAS DE METAL (AA). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido del EXTREMO GRANDE (B) y del PARAL (D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (N y P) sobre las ESPIGAS DE METAL.

PASO 16

Haga girar la PATA (JJ) para ajustes. La PATA no debe extenderse más allá del borde inferior de las FALDÓN LATERAL (R).

Se recomienda que utilice la MÉNSULA DE SEGURIDAD (Y) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (RR) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (MM) dentro de un montante de la pared.

Empuje los TAPONES DE AGUJEROS (FF y GG) en los agujeros visibles, sin incluir los agujeros del estante ajustable en el ensamble de la PUERTA PEQUEÑA y el PARAL (D).

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded drawers and shelves.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded drawers or shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
• Children climbing on furniture. • A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture.	• Risk of injury or death • A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. • Use the supplied safety bracket for added stability.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload drawers and shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the unit and set it in place. • This unit must be positioned against a wall.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Tiroirs de commodes surchargés.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tiroirs surchargés peuvent casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Commencer a charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs inférieurs.
• Les enfants qui grimpent sur le mobilier. • Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	• Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur le haut des éléments. • Utiliser la console de sécurité fournie pour renforcer la stabilité.
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer la commode. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever la commode et la mettre en place. • Cette unité doit être placée contre un mur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• El sobrecargo de cajones de cómoda	• Un riesgo de lesiones. • La caída de mobiliario inestable. • La rotura de cajones sobrecargados.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores.
• Los niños subiendo el mobiliario. • Un niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo el mobiliario.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. • Que un niño subiendo el mobiliario cause la inestabilidad y resultará la caída de la unidad.	• Nunca permita que los niños suban o jueguen sobre el mobiliario. No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de las unidades. • Utilice la ménsula de seguridad proporcionada para añadir más estabilidad.
• La colocación de televisores sobre unidades no intencionadas para su soporte es peligrosa.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a inclinarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve inapropiadamente. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la cómoda. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide a otra persona su ayuda en levantar la cómoda y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, “defect” means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased “used” or “as is”, at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l’acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d’achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu’il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l’utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d’État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d’une mauvaise utilisation ou d’un abus, d’un dommage intentionnel, d’un incendie, d’une inondation, d’une altération ou modification du produit, d’une utilisation du produit allant à l’encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d’une maintenance, d’un nettoyage ou d’un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n’existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d’occasion » ou « en l’état », dans le cadre d’une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d’un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu’une preuve d’achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d’utilisation, démontage, transport, main d’ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l’exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l’exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s’applique qu’aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l’acheteur original.
5. IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l’autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d’une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d’achat ainsi qu’une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, “defecto” significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados “de uso” o “como está”, en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear valued customer:

Thank you for your purchase from the Sauder family companies. It's our pleasure to provide you with an affordable solution that meets your furniture and storage needs. I hope you will enjoy it for years to come.

I am pleased with this company's consistent ability to amaze the customer over time. My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble table. Since then, our furniture has evolved to always provide you with top performance, fashionable styling and uncompromised value.

A privately-held family-run business, Sauder has been able to hold true to the core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship on which it was founded. As a result, we offer unmatched style and function in a product manufactured with industry-leading and environmentally responsible materials and processes. Our Sauder branded product line is still made in Archbold, Ohio, where it all began.

The Sauder name on the box ensures that the item you have purchased is made with the best quality workmanship and materials. If you should encounter issues with your product, please let us know. Our award-winning customer service crew is ready to help at 800-523-3987 or you can reach us online.

Again, thank you for being a valued customer. I invite you to visit our website at www.sauder.com to see additional furniture selections, find a dealer near you, or learn more about the heritage of the Sauder company.

Sincerely,

Kevin J. Sauder
President/CEO

SAUDER®

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product indentified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle Street
   Archbold, Ohio 43502
   (419) 446-2711
4. Date of Manufacture: **June 2012**

register your new product online

For **immediate** service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to **order replacement parts**, access assembly tips, **register your product**, and view Sauder products. **www.sauder.com**

Consumer Services in United States and Canada
Mon.-Fri. – 9am-5:30pm ET(except holidays)
1-800-523-3987